


Софтвери у грађевинарству

мр Вуле Алексић, проф.


Програмски пакет

ARCHICAD 11

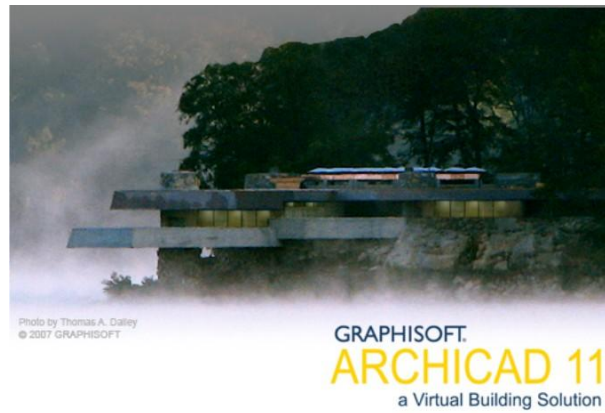


Предавање II


Отварање постојећег пројекта

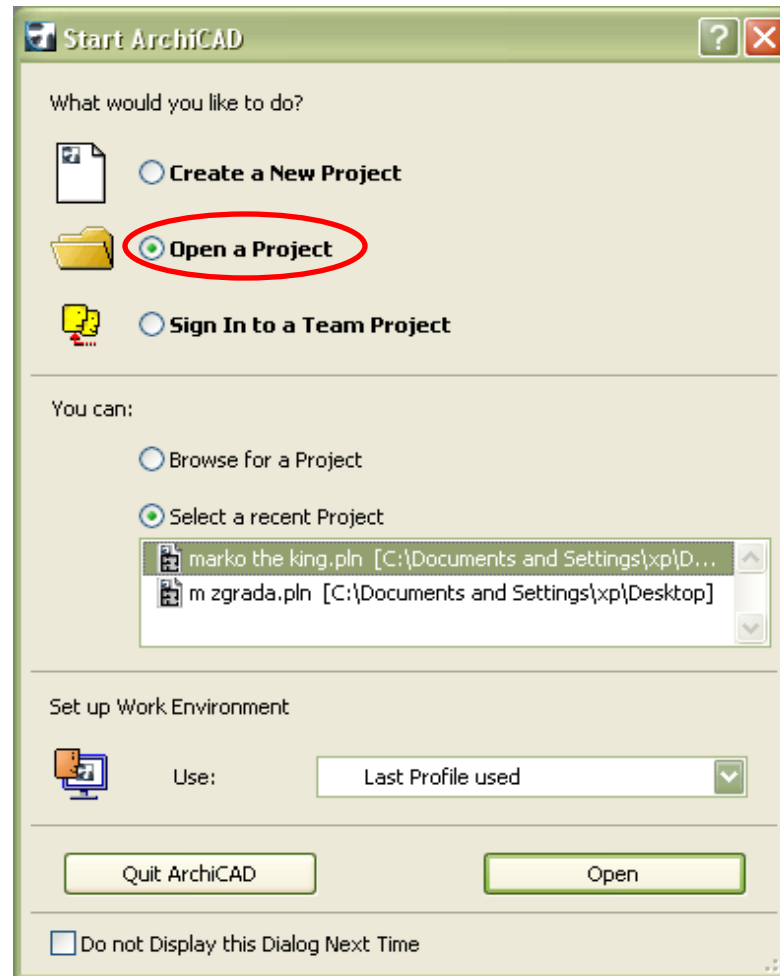


Отварање новог пројекта

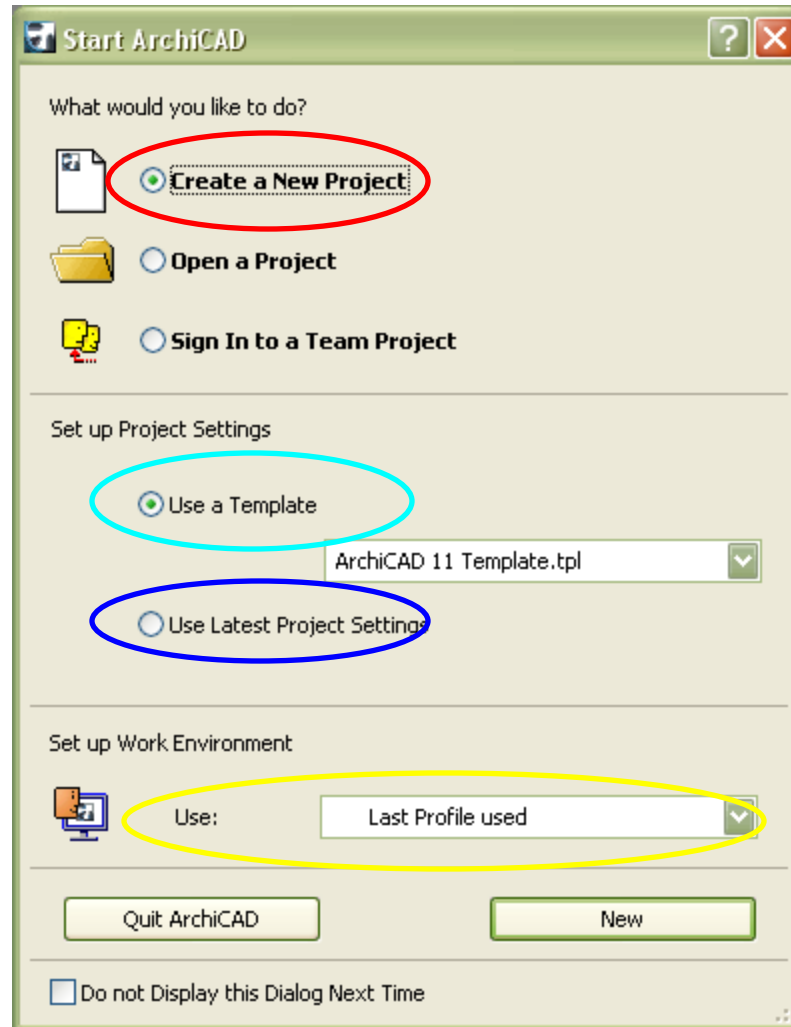


Чување пројекта

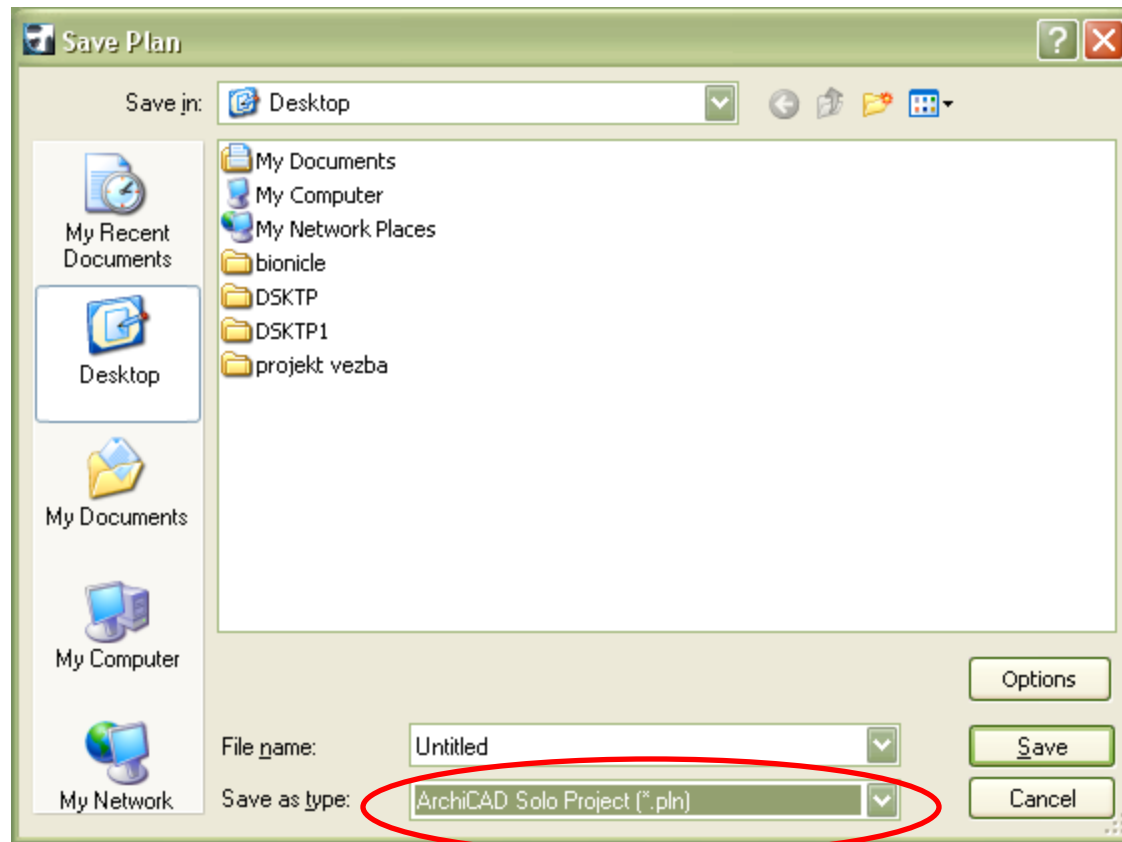


Подешавање опција пројекта

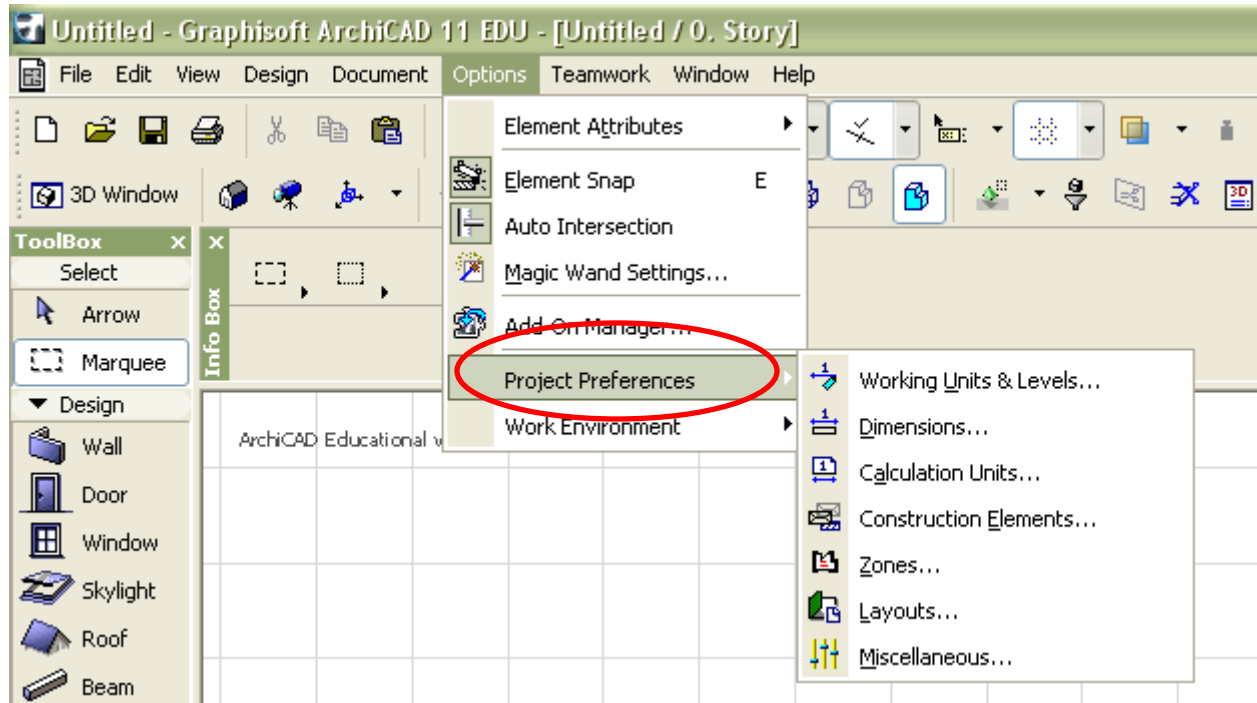

Подешавања - јединице

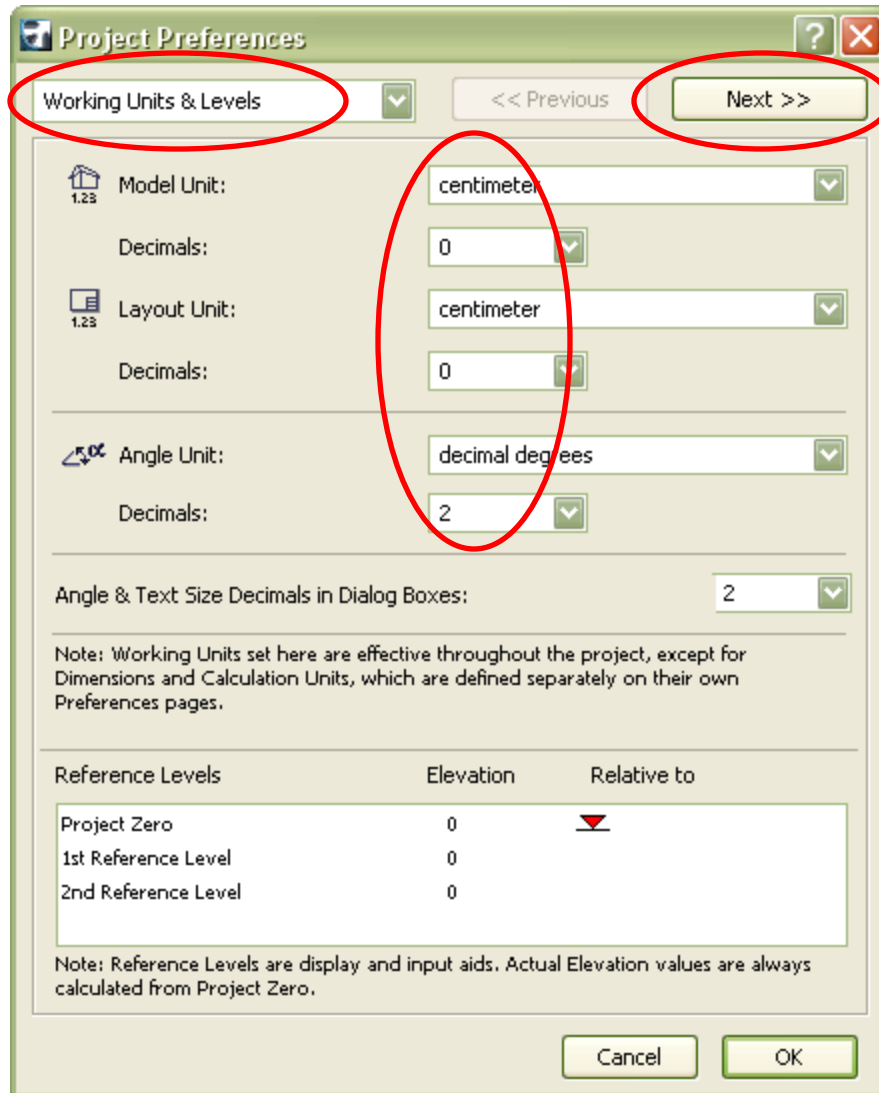

Подешавања - димензије

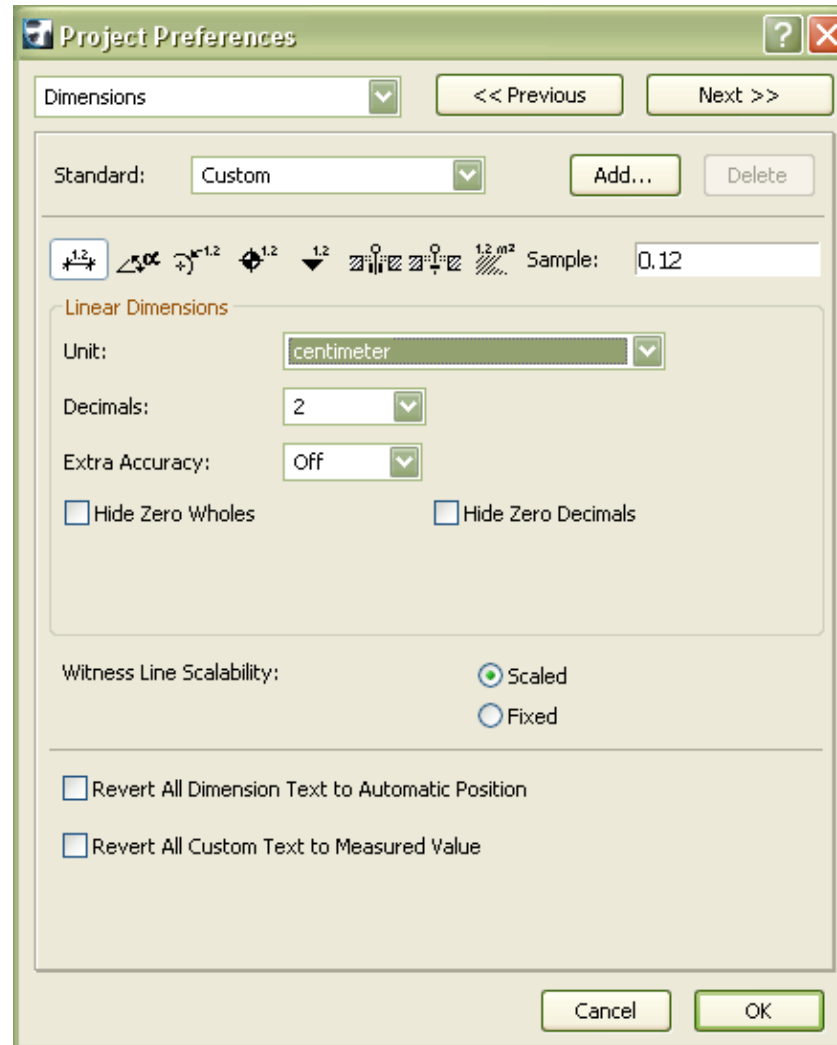


Подешавања – дим. калкулација - прорачуна

The image shows a software dialog box titled "Project Preferences" with a green header bar. At the top, there is a dropdown menu for "Calculation Units" and two buttons: "<< Previous" and "Next >>". The main area is divided into four sections, each with a small icon and a title:

- Length Unit:** Represented by a ruler icon. The unit is set to "meter", Decimals to "2", and Extra Accuracy to "Off".
- Area Unit:** Represented by a square icon. The unit is set to "square meter", Decimals to "2", and Extra Accuracy to "Off".
- Volume Unit:** Represented by a cube icon. The unit is set to "cubic meter", Decimals to "2", and Extra Accuracy to "Off".
- Angle Unit:** Represented by a protractor icon. The unit is set to "decimal degrees" and Decimals to "0".

At the bottom of the dialog, there is a note: "Note: Calculations using Graphic Templates will override these settings." and two buttons: "Cancel" and "OK".

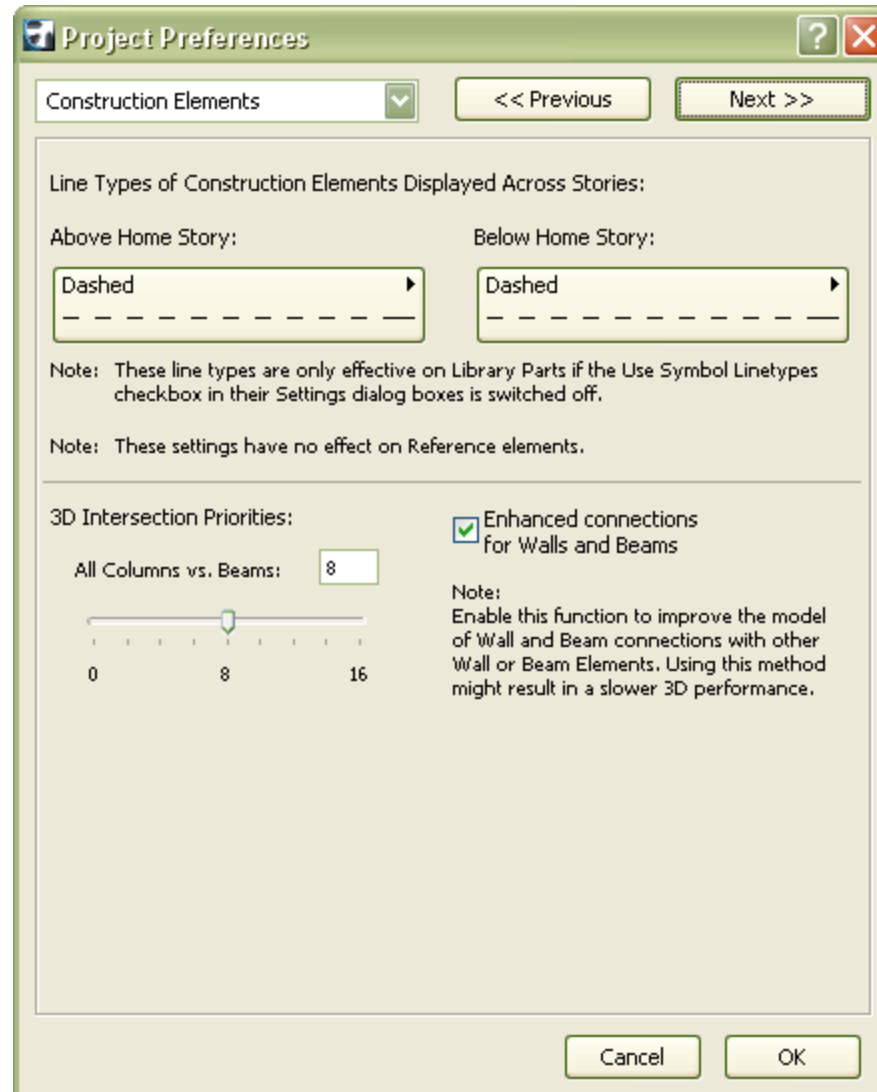

Начин приказивања ВИДЉИВО-НЕВИДЉИВО




Подешавања зона-унутрашњег простора


Project Preferences [?] [X]

Zones [v] << Previous Next >>


Add Wall Recesses to Zones:  


If deeper than: 5 

AND [v]

If larger than: 0.10 m² 

Wall & Column Subtraction:


 If larger than: 0.10 m² Subtract: 100 %

 If larger than: 0.10 m² Subtract: 100 %

Note: Effective on elements not excluded from the zone polygon.

Area reduction under low ceiling:

If lower than:

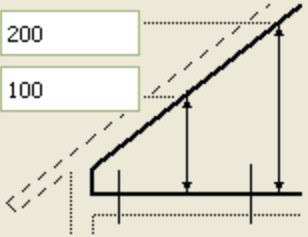
200 

100


Subtract: 100 % 50 %

Cancel OK


Подешавања GRID линија

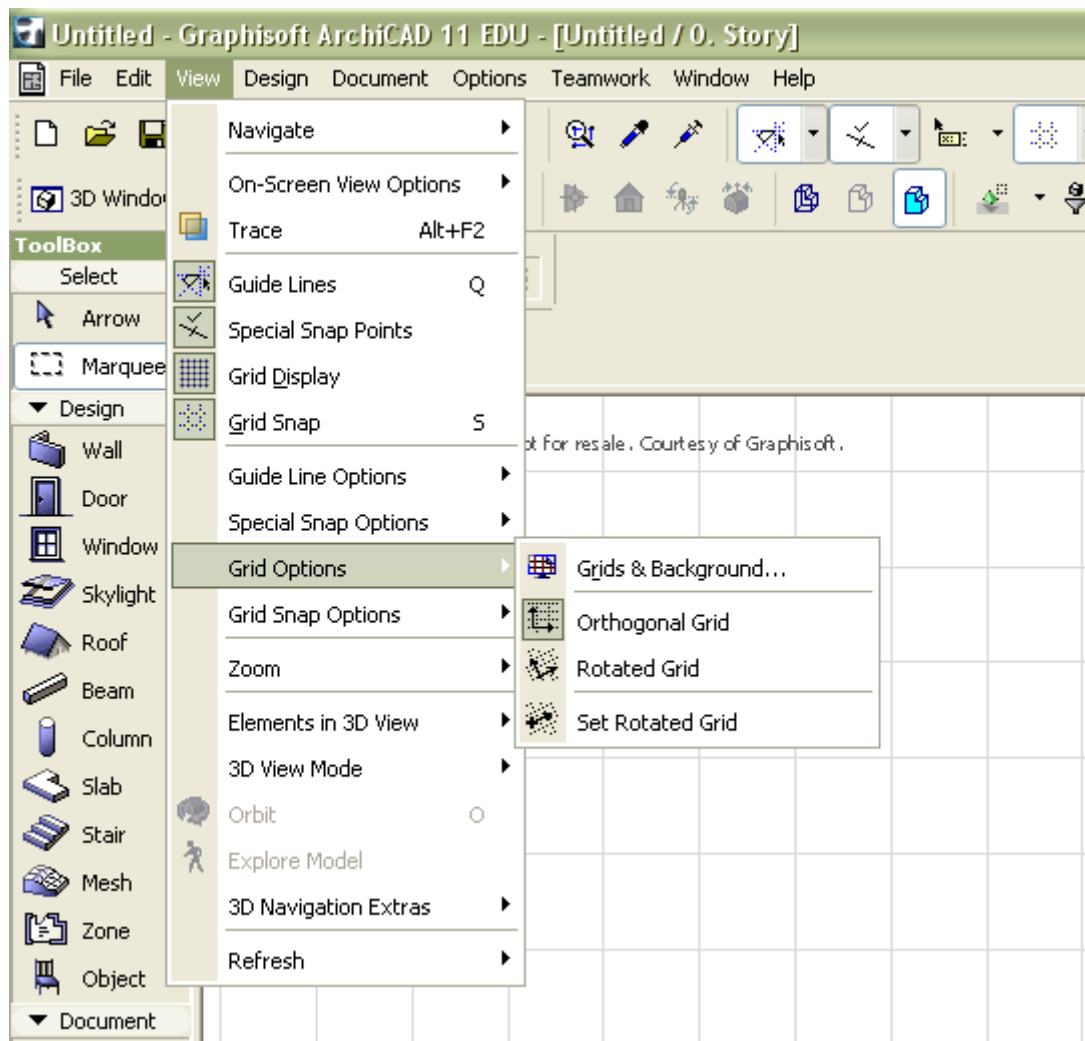



Подешавања GRID линија

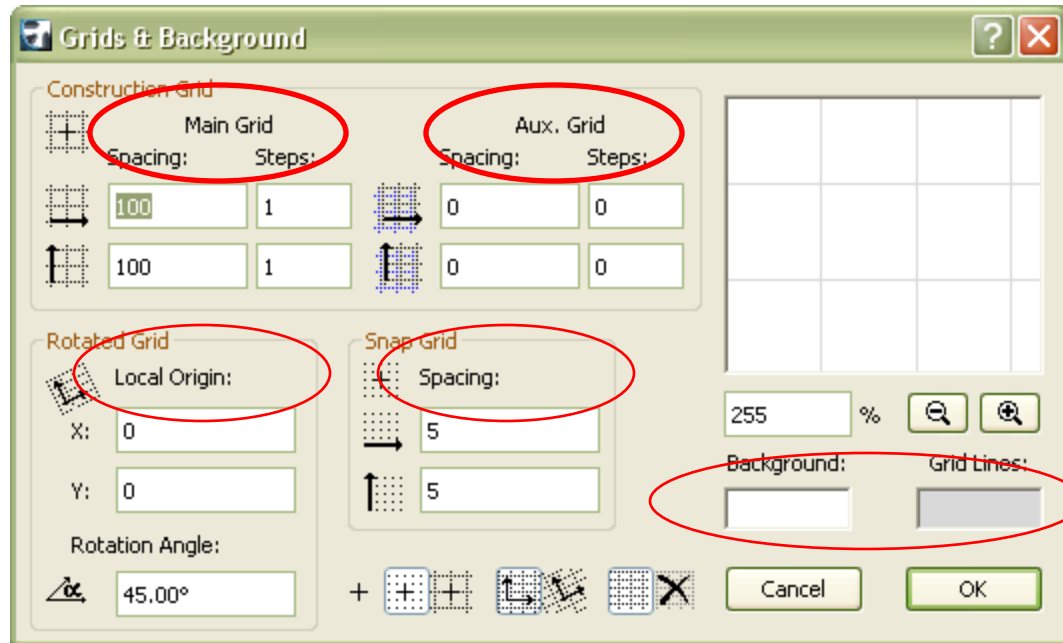



Палете за унос података

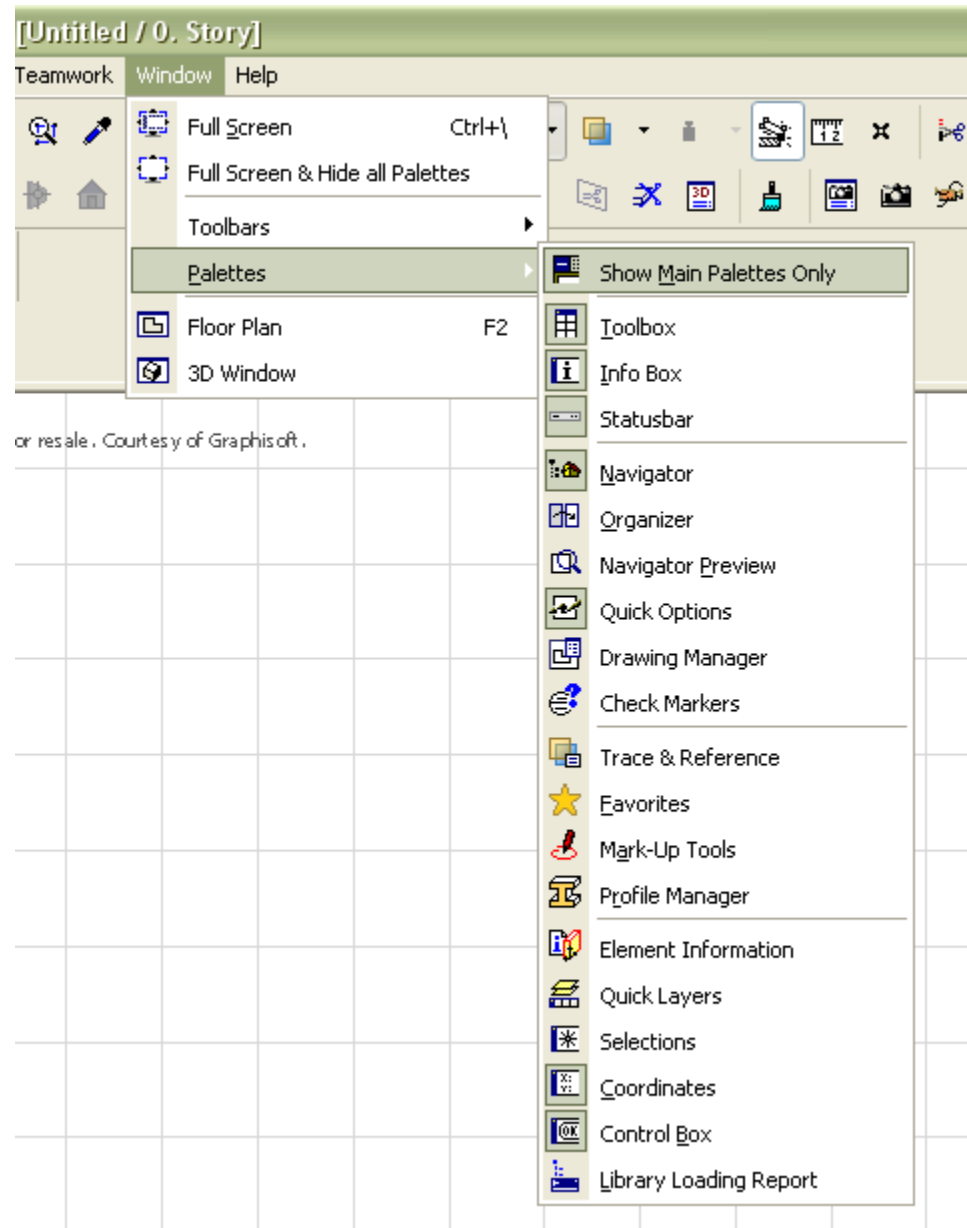


Tool box – модул са алатима

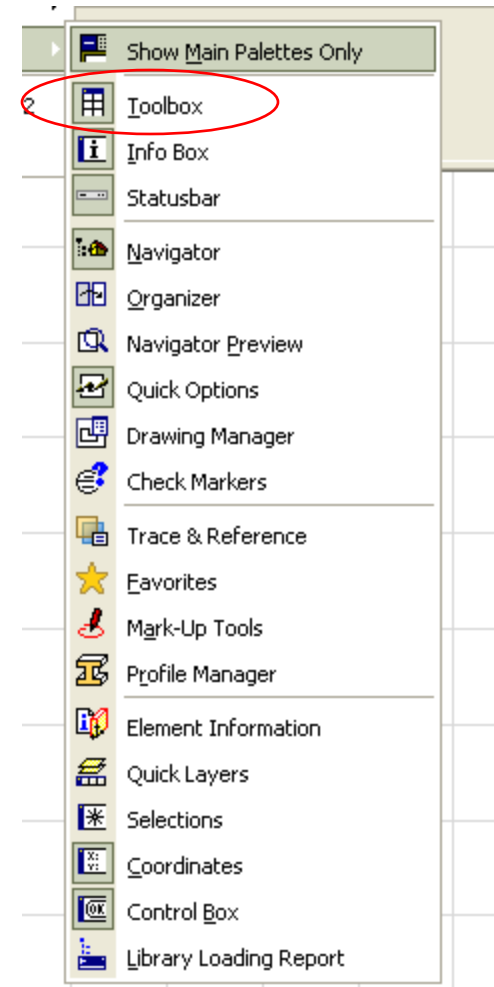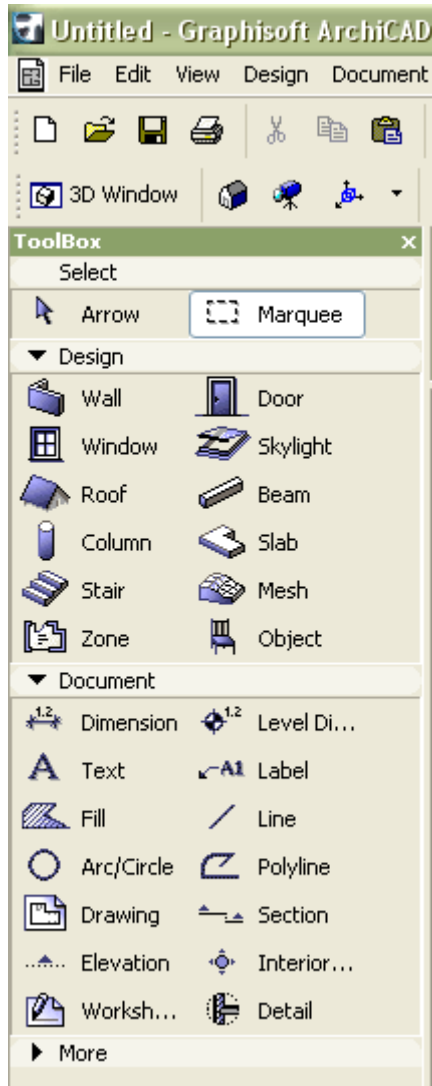



Info box - Помоћна трака са опцијама

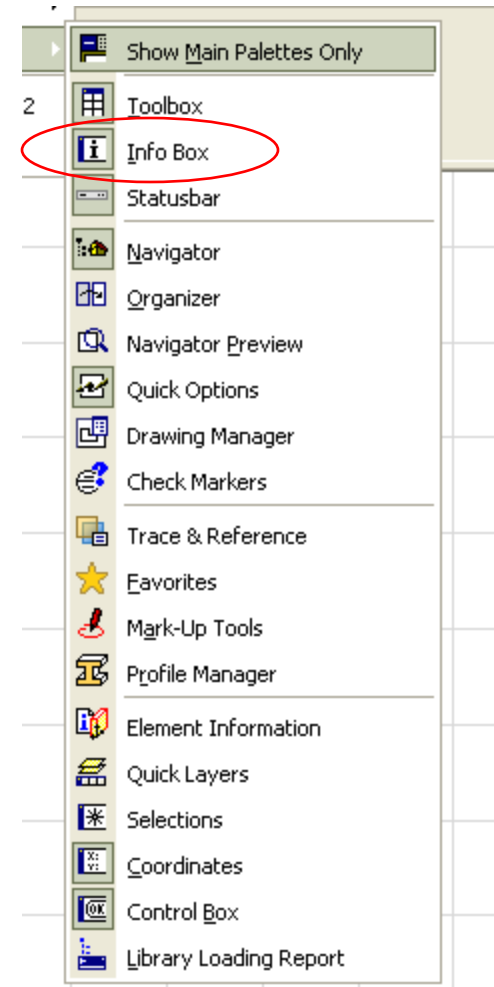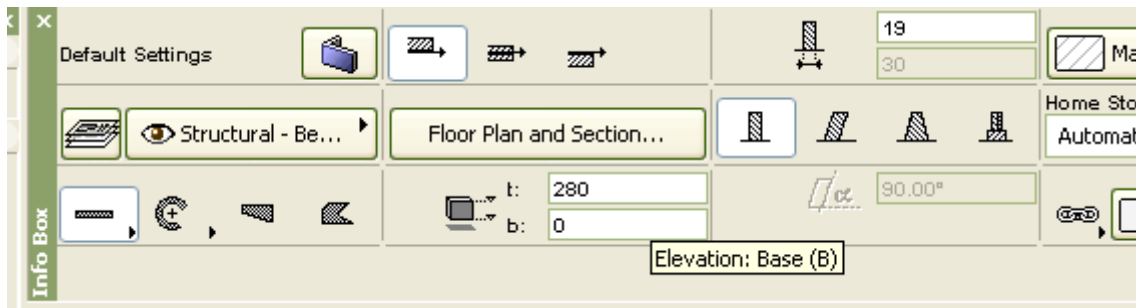



Status bar - Помоћна трака са коментарима и саветима за упис

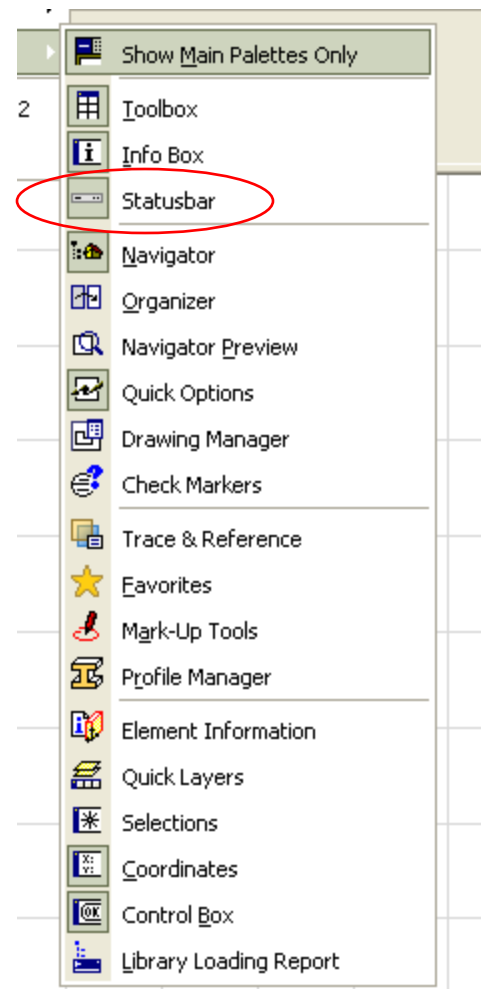


Coordinates - Координате

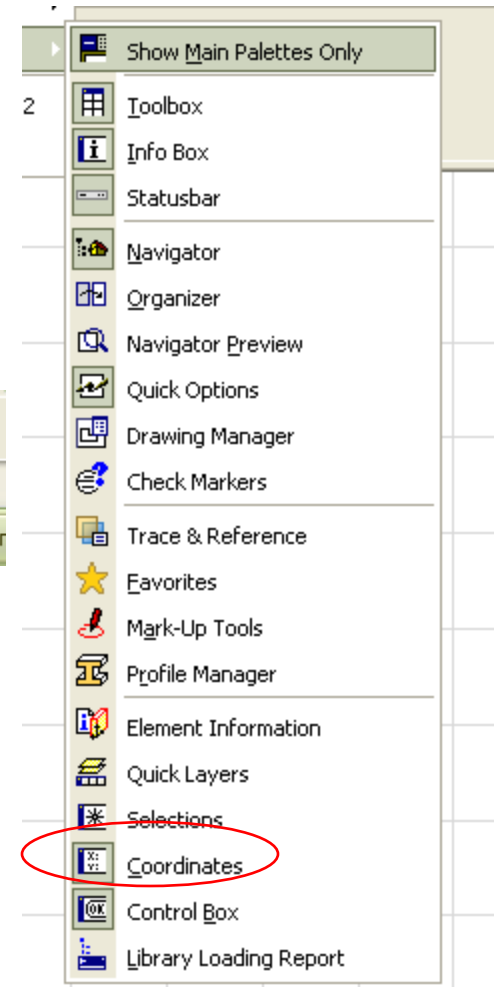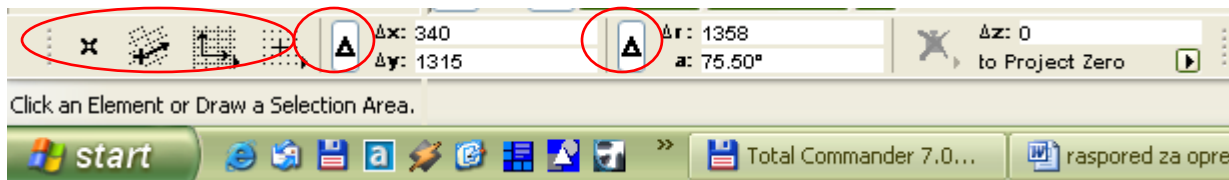


Control box – подешавање vrsta objekata

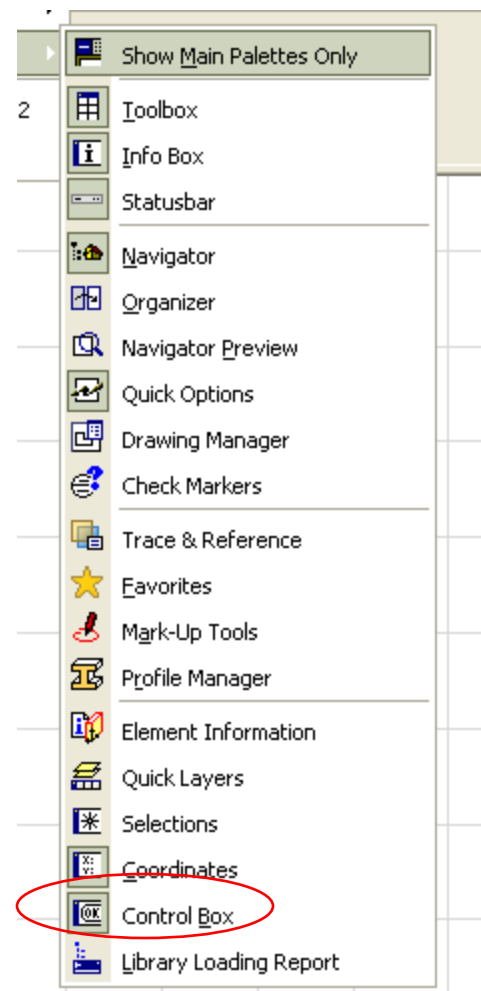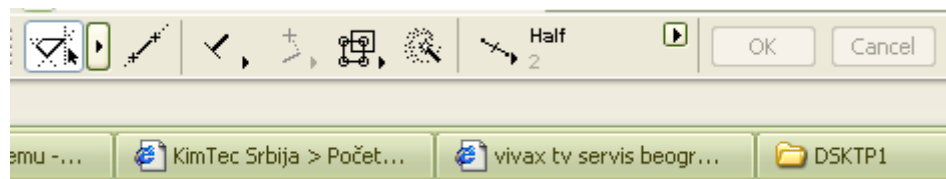




Navigator - Навигатор

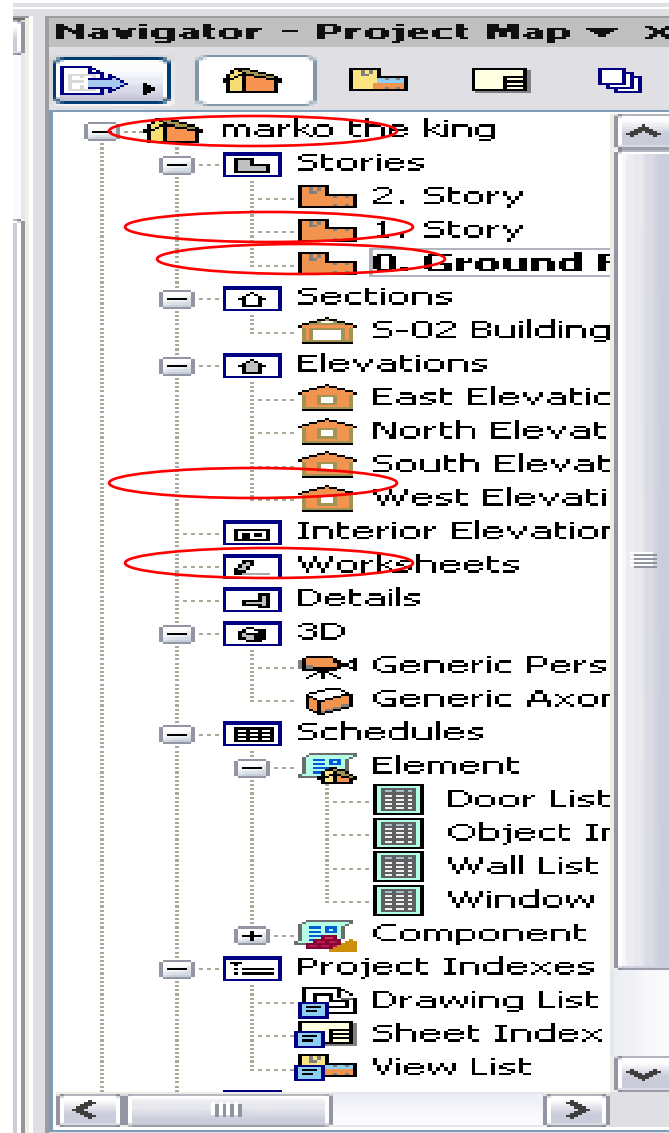




Изглед Радног окружења

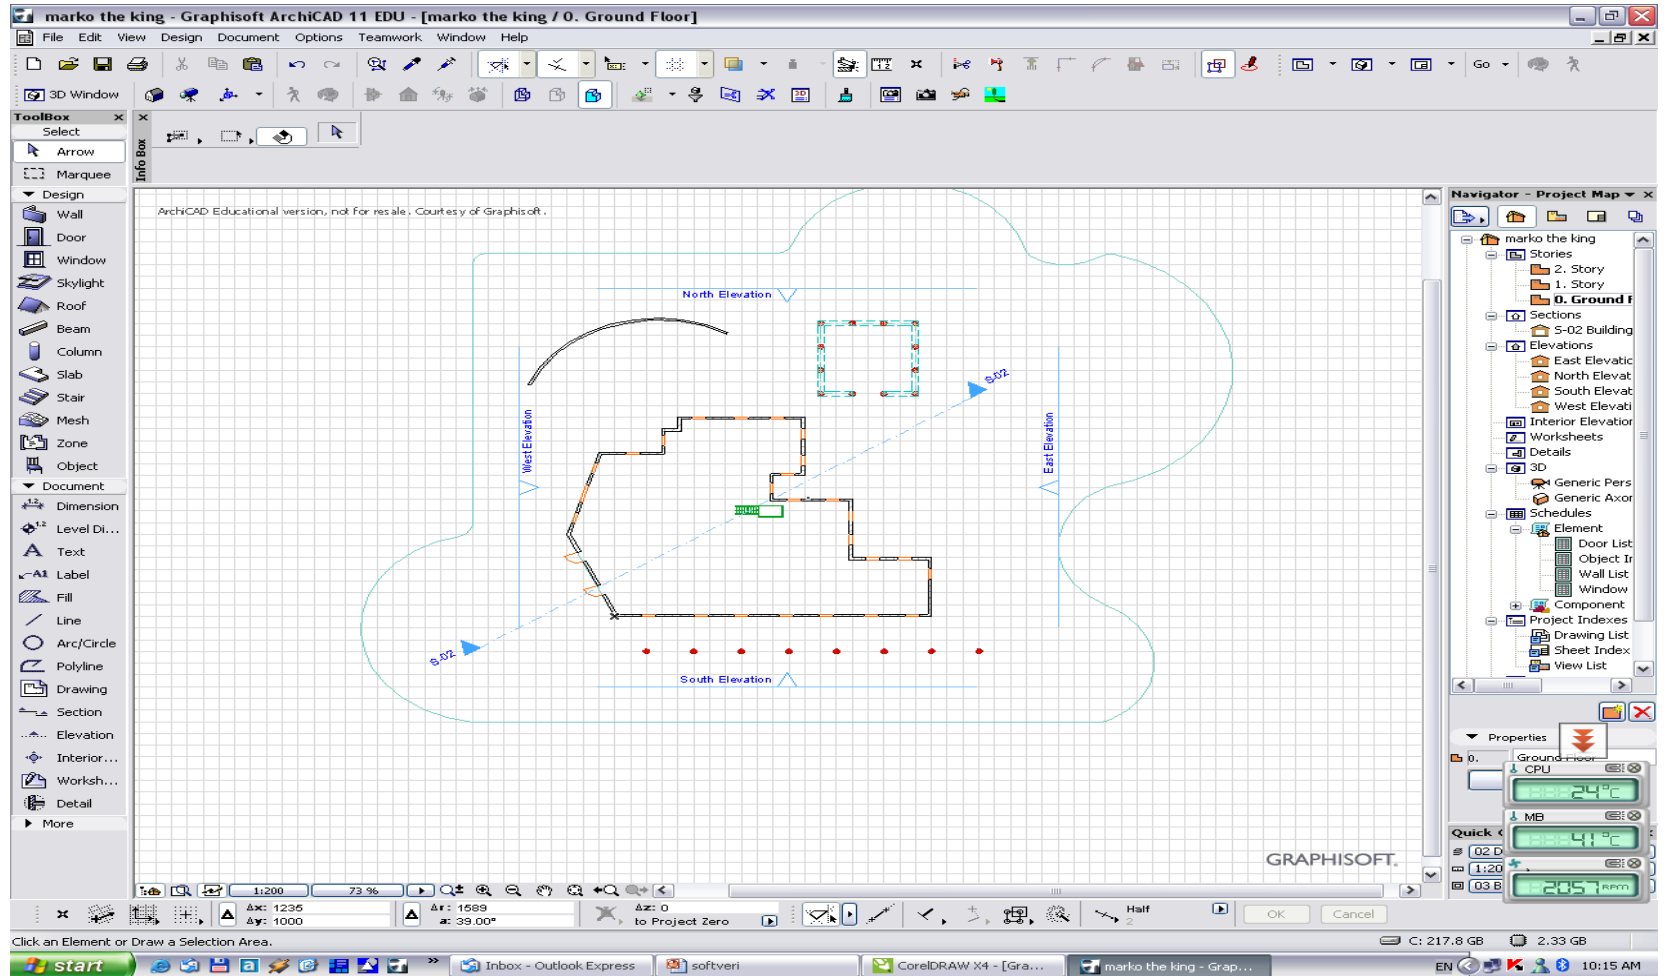





Модули за цртање - Wall

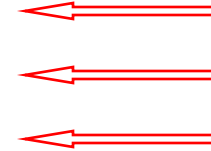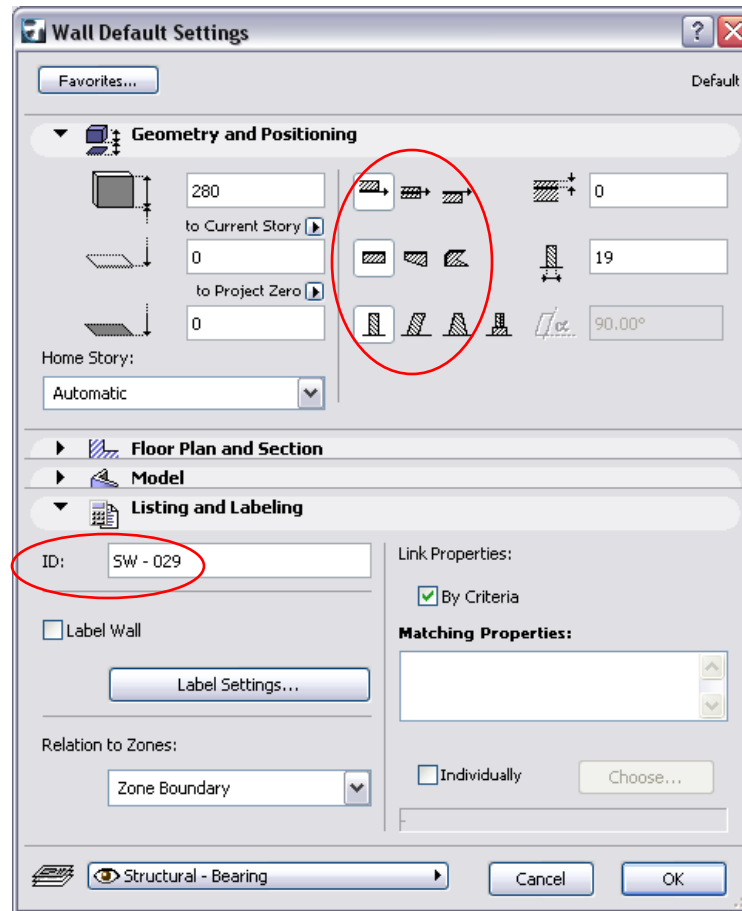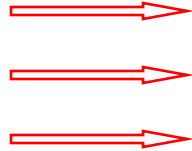



Зидови – даља подешавања

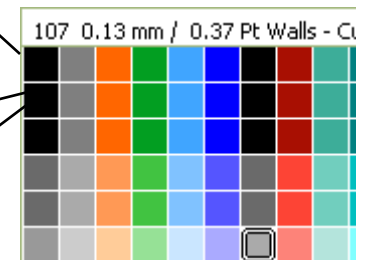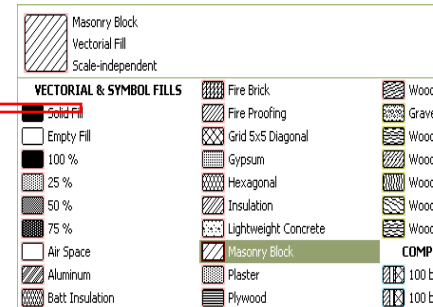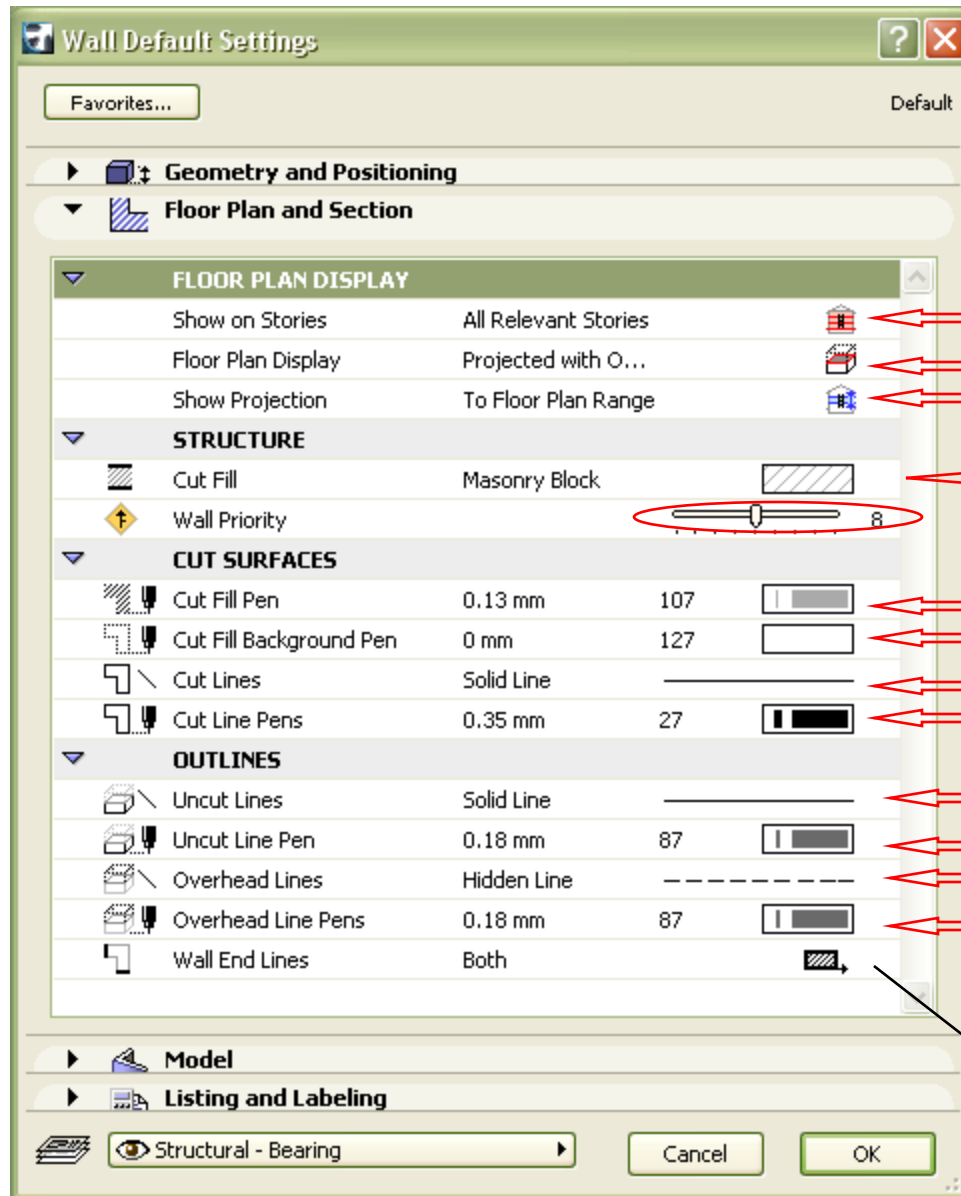






Зидови – даља подешавања

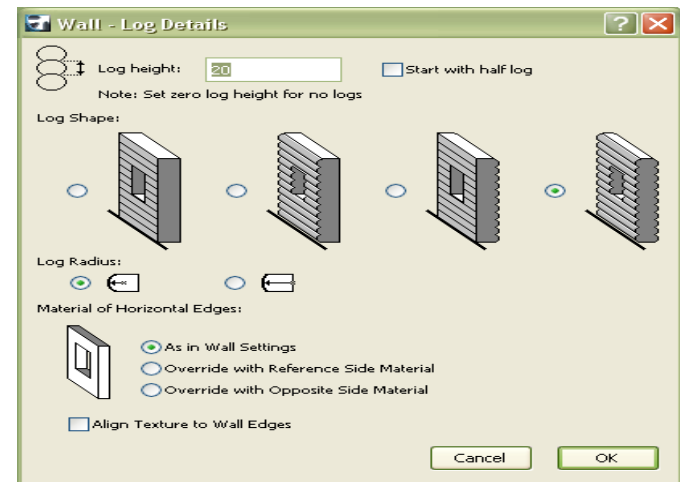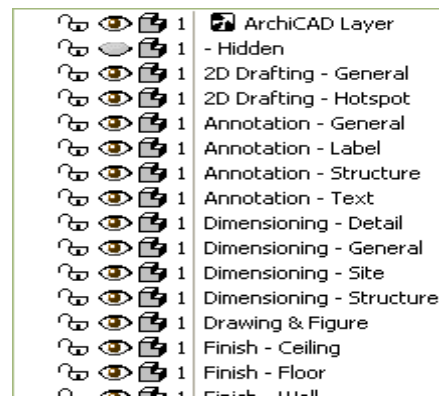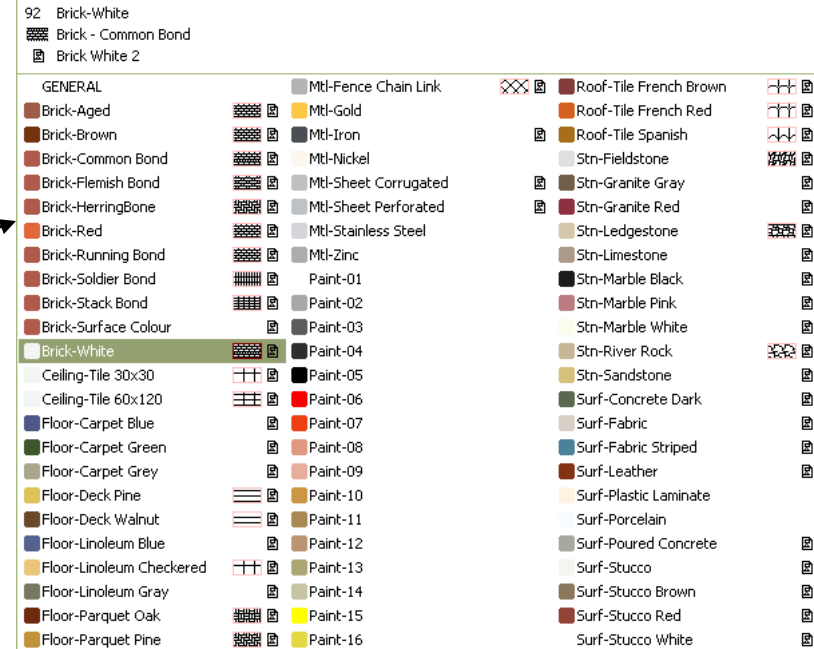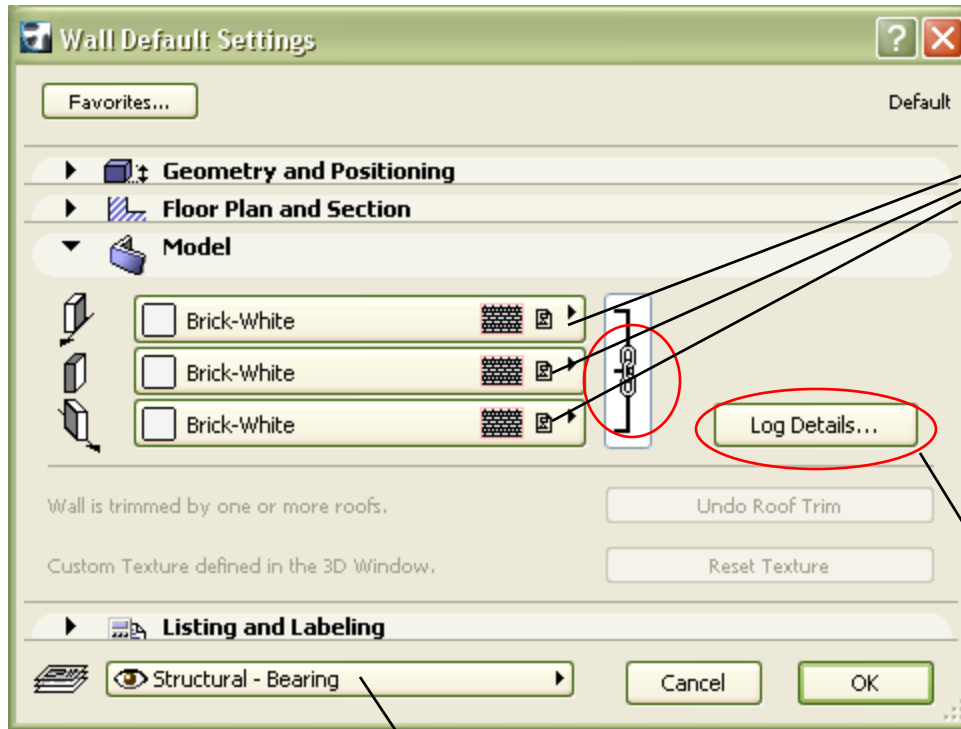


Цртање зидова

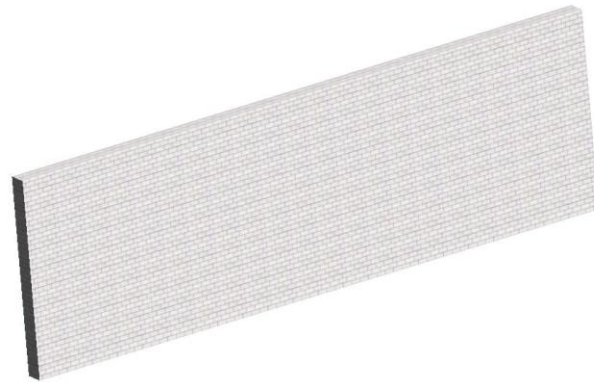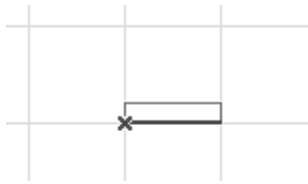

Мењање особина зидова

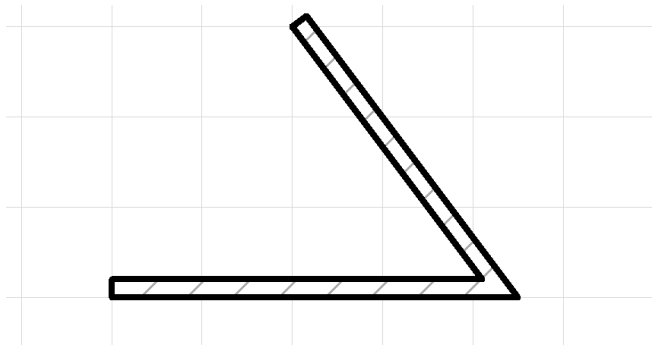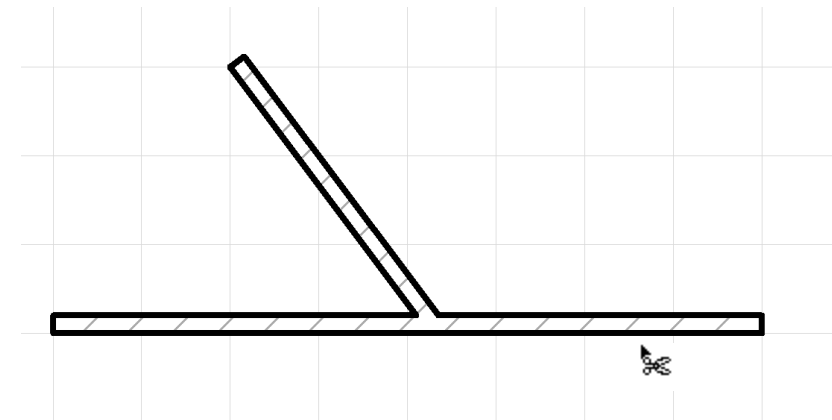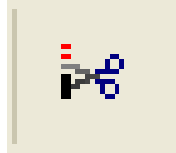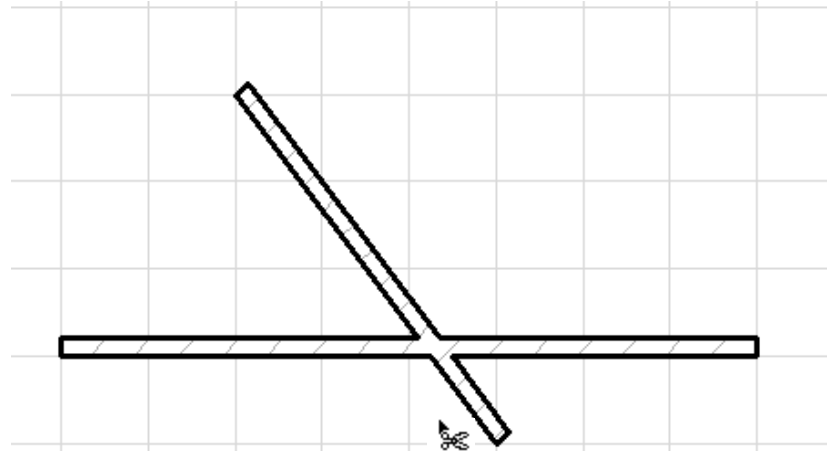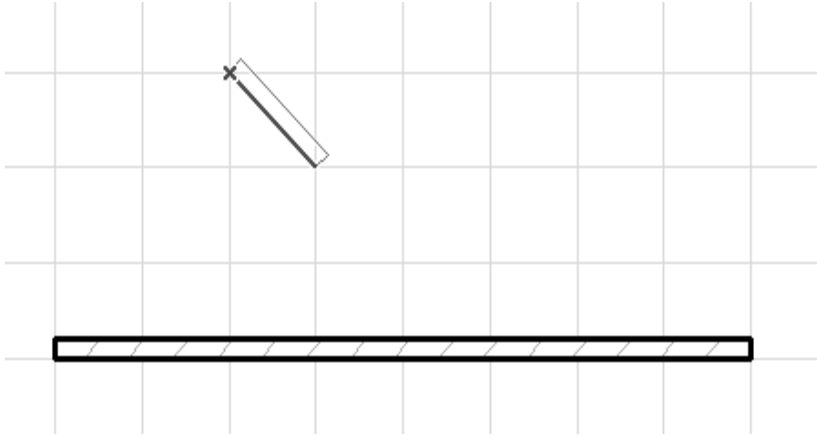

Мењање особина зидова

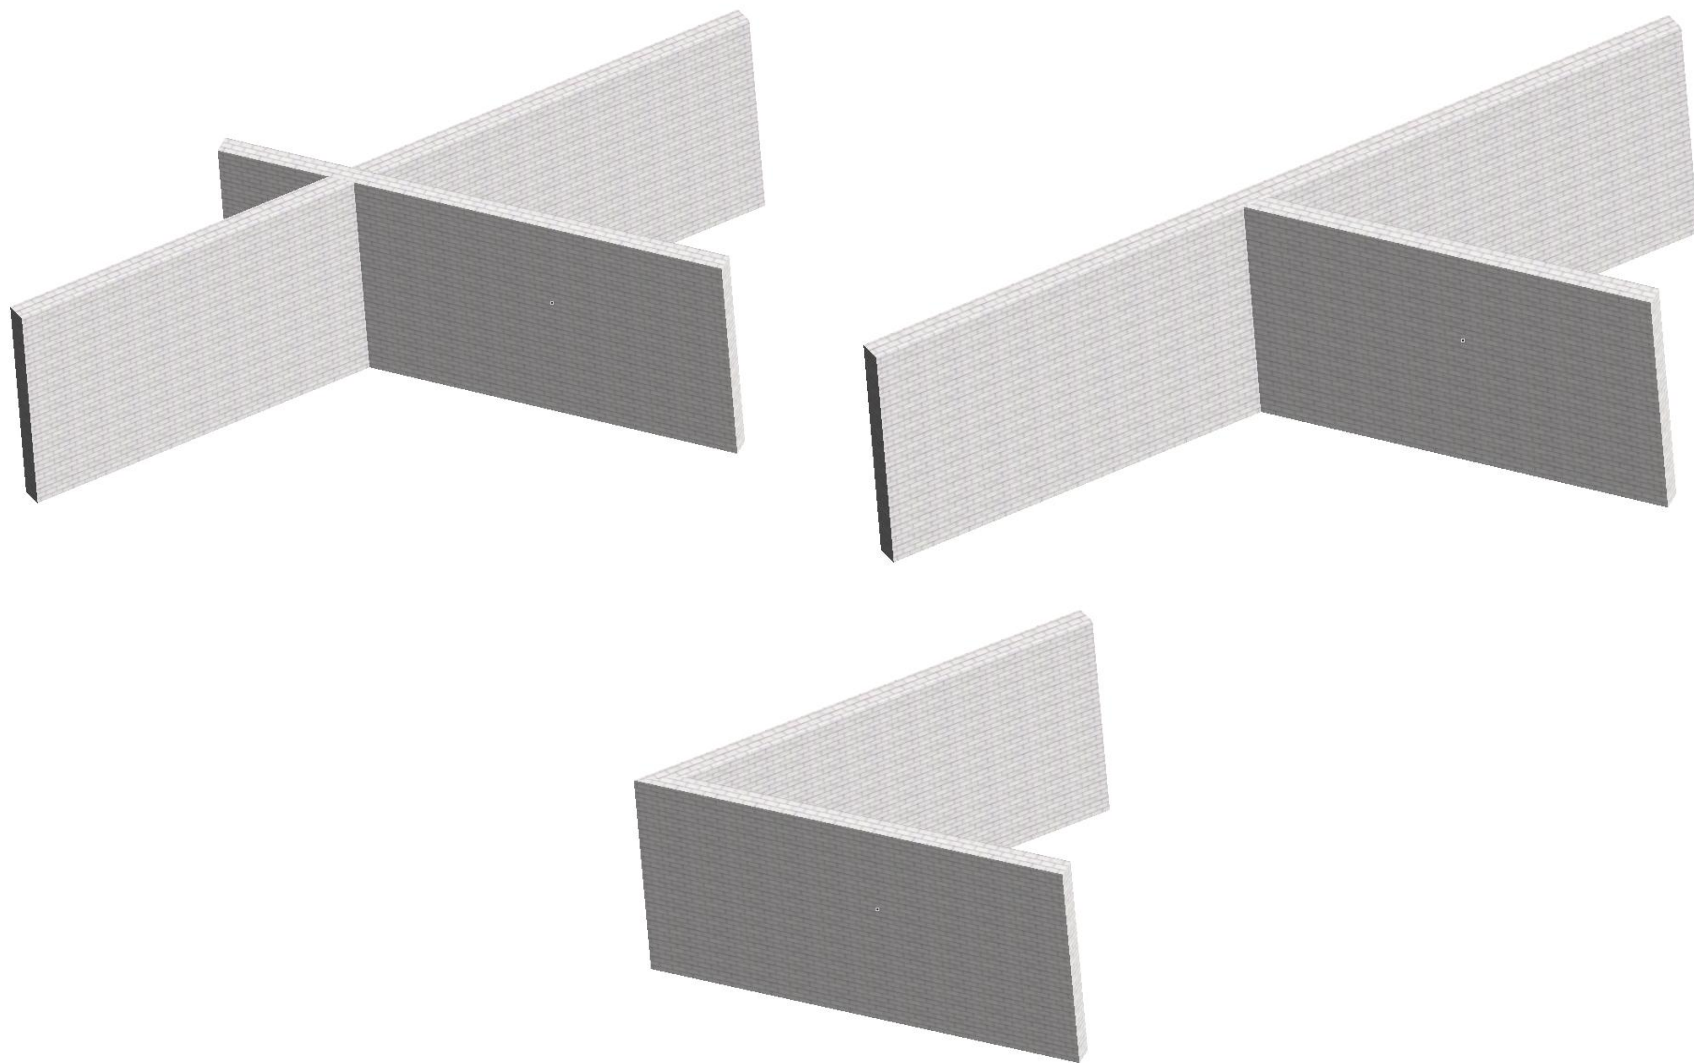

Мењање особина зидова

