


# Софтвери у грађевинарству

мр Вуле Алексић, проф.


# Програмски пакет

## ARCHICAD 11

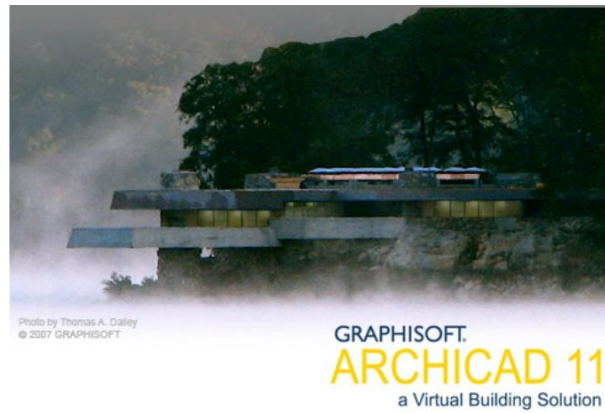


## Предавање II


# Отварање постојећег пројекта

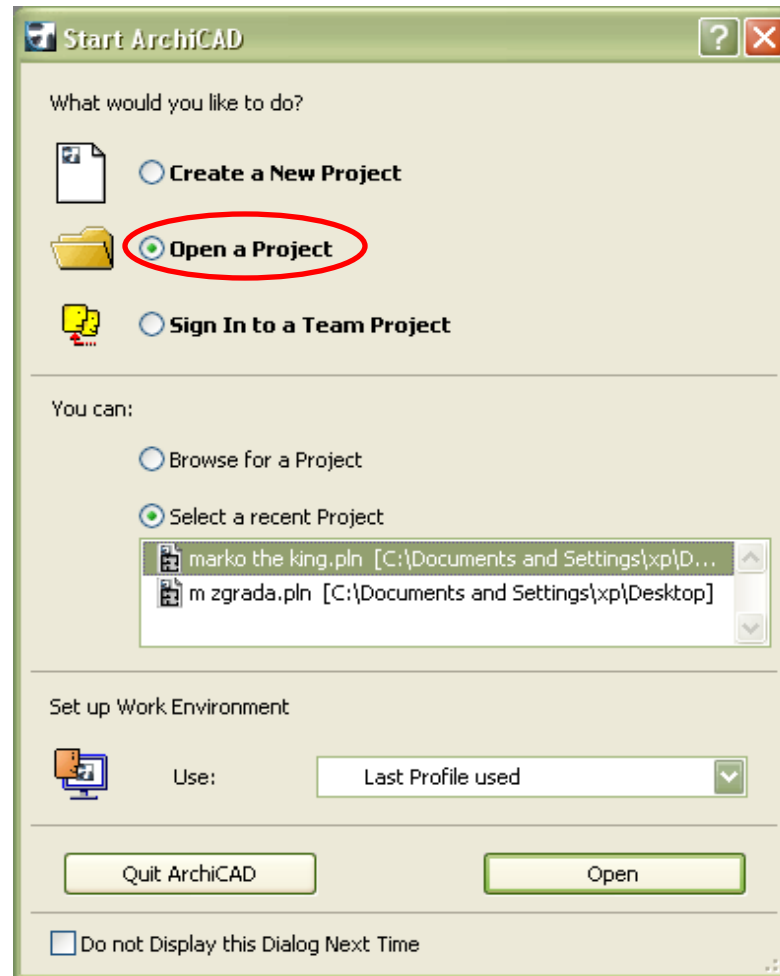


# Отварање новог пројекта

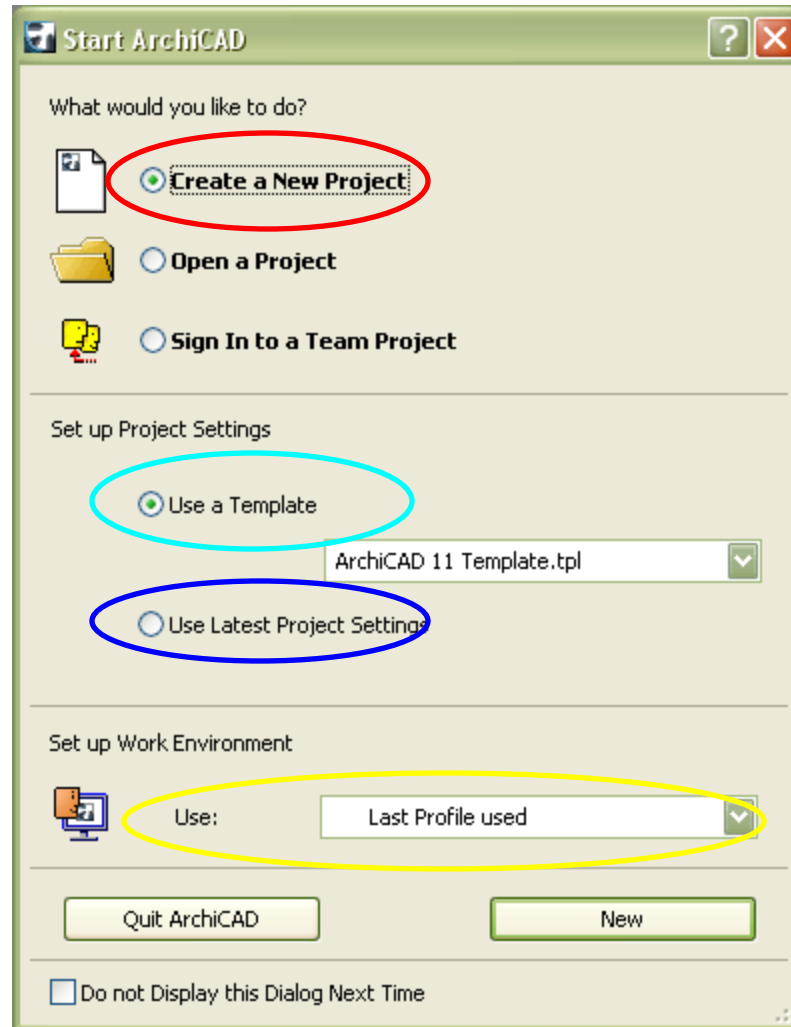


# Чување пројекта

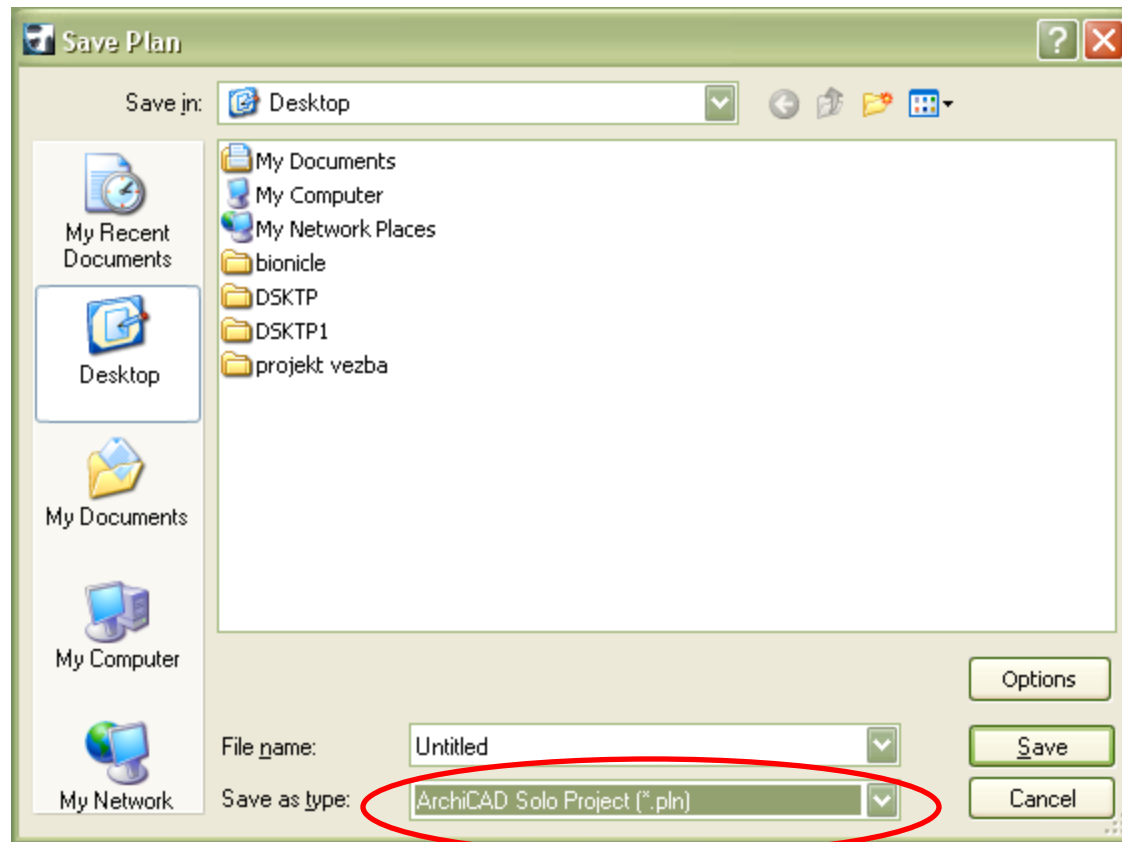


# Подешавање опција пројекта

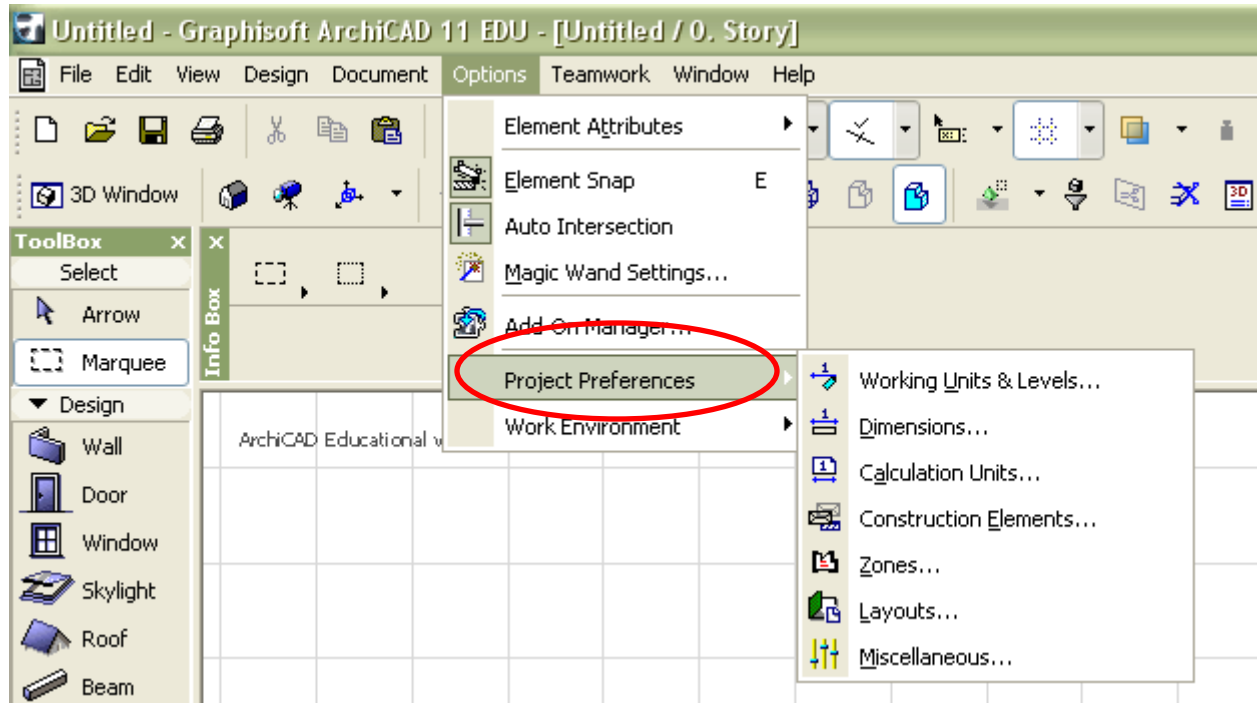

# Подешавања - јединице

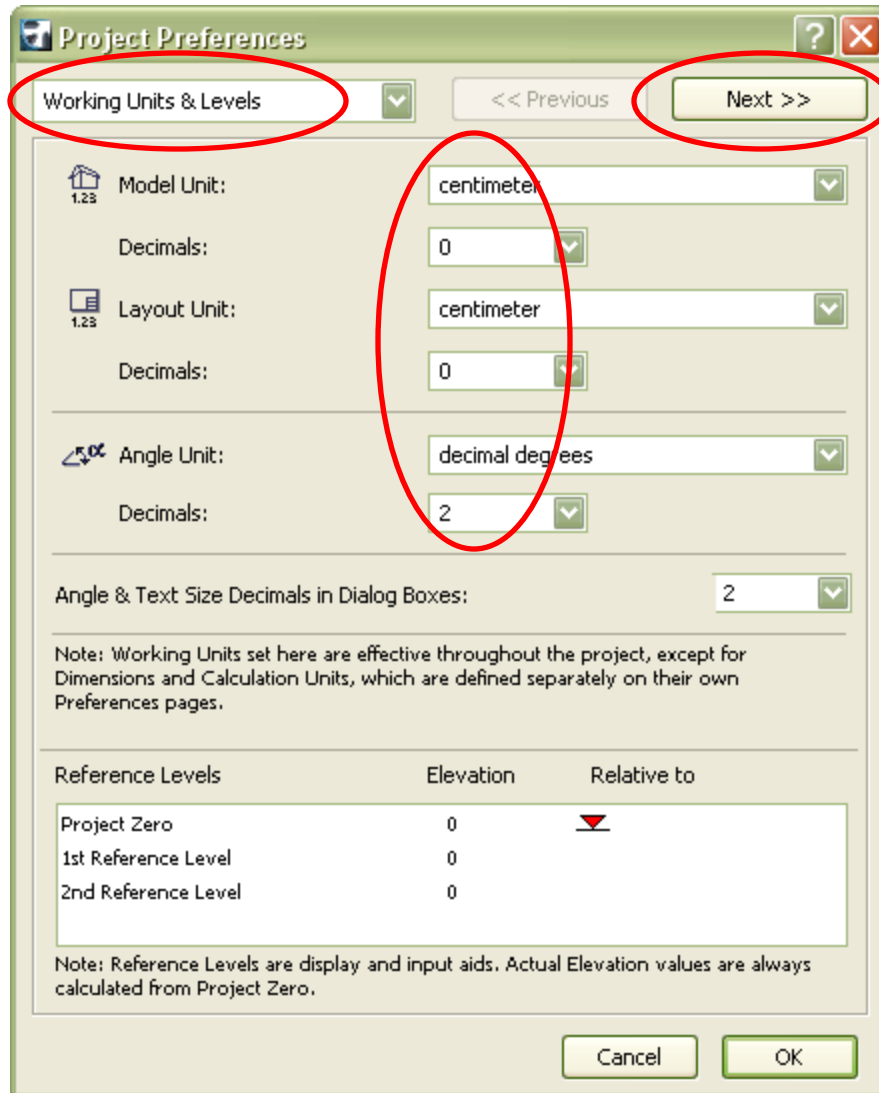

# Подешавања - димензије

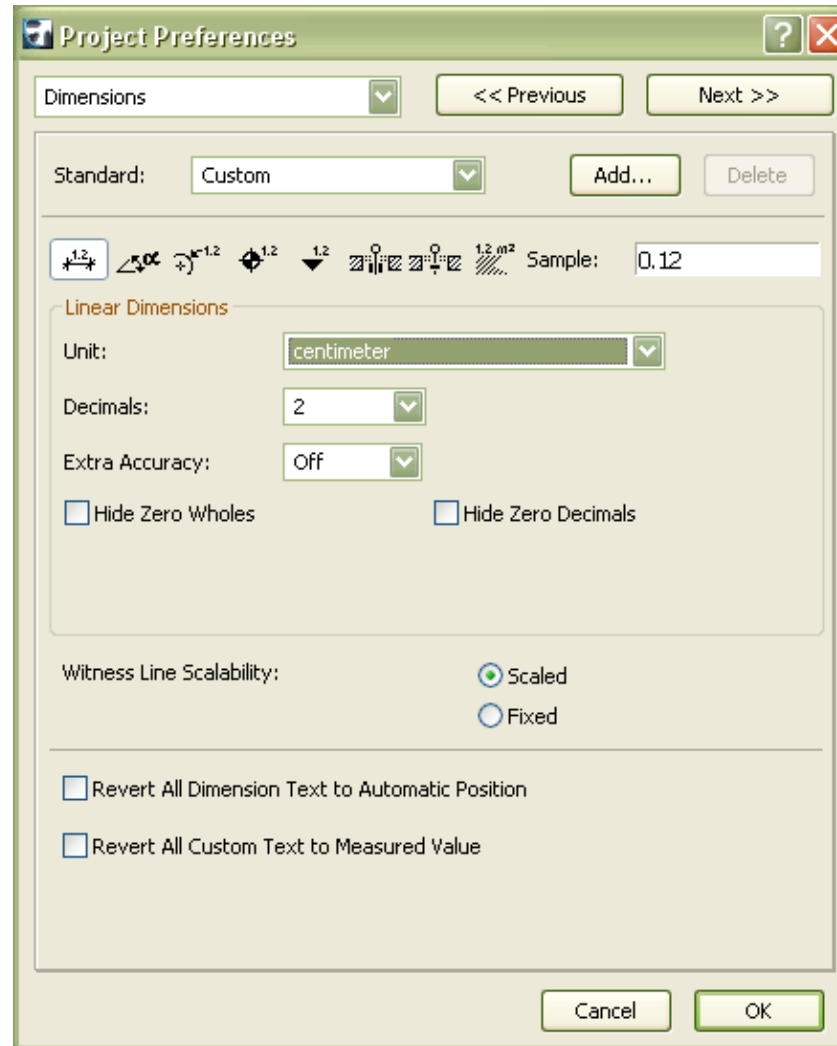




# Подешавања – дим. калкулација - прорачуна

The image shows a software dialog box titled "Project Preferences" with a green header bar. Below the title bar, there is a "Calculation Units" dropdown menu, a "<< Previous" button, and a "Next >>" button. The main area is divided into four sections, each with an icon and three settings:

- Length Unit:** Represented by a ruler icon. Settings: "meter" (dropdown), "2" (Decimals), "Off" (Extra Accuracy).
- Area Unit:** Represented by a square icon. Settings: "square meter" (dropdown), "2" (Decimals), "Off" (Extra Accuracy).
- Volume Unit:** Represented by a cube icon. Settings: "cubic meter" (dropdown), "2" (Decimals), "Off" (Extra Accuracy).
- Angle Unit:** Represented by an angle icon. Settings: "decimal degrees" (dropdown), "0" (Decimals).

At the bottom of the dialog, there is a "Note: Calculations using Graphic Templates will override these settings." and two buttons: "Cancel" and "OK".

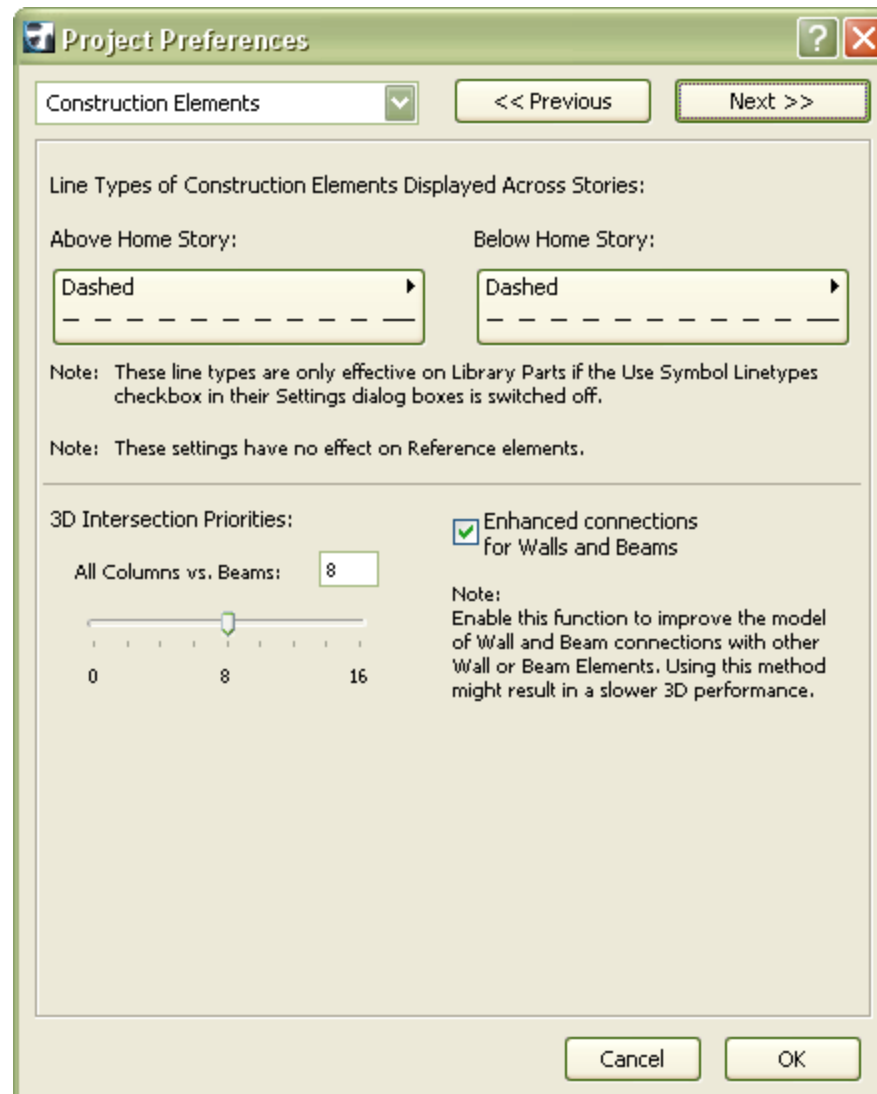

# Начин приказивања ВИДЉИВО-НЕВИДЉИВО




# Подешавања зона-унутрашњег простора


**Project Preferences** [?] [X]

Zones [v] << Previous Next >>

Add Wall Recesses to Zones:    


If deeper than: 5 


AND [v]

If larger than: 0.10 m<sup>2</sup> 

---

Wall & Column Subtraction:

 If larger than: 0.10 m<sup>2</sup> Subtract: 100 %


 If larger than: 0.10 m<sup>2</sup> Subtract: 100 %

Note: Effective on elements not excluded from the zone polygon.

---

Area reduction under low ceiling:

If lower than:

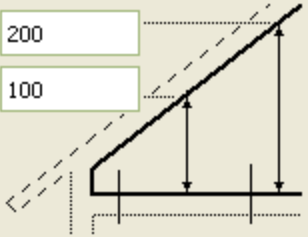
200 

100


Subtract: 100 % 50 %

Cancel OK


# Подешавања GRID линија

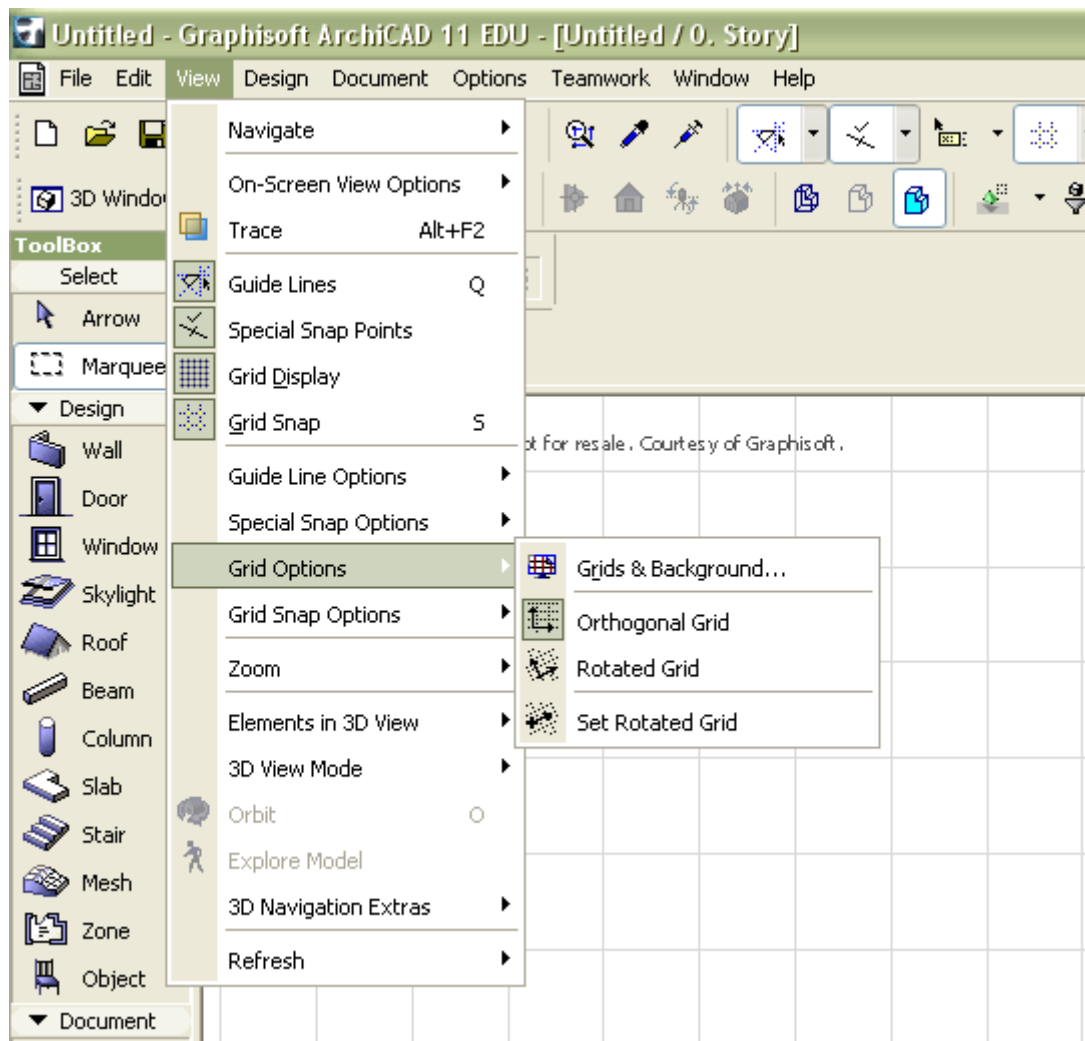



# Подешавања GRID линија

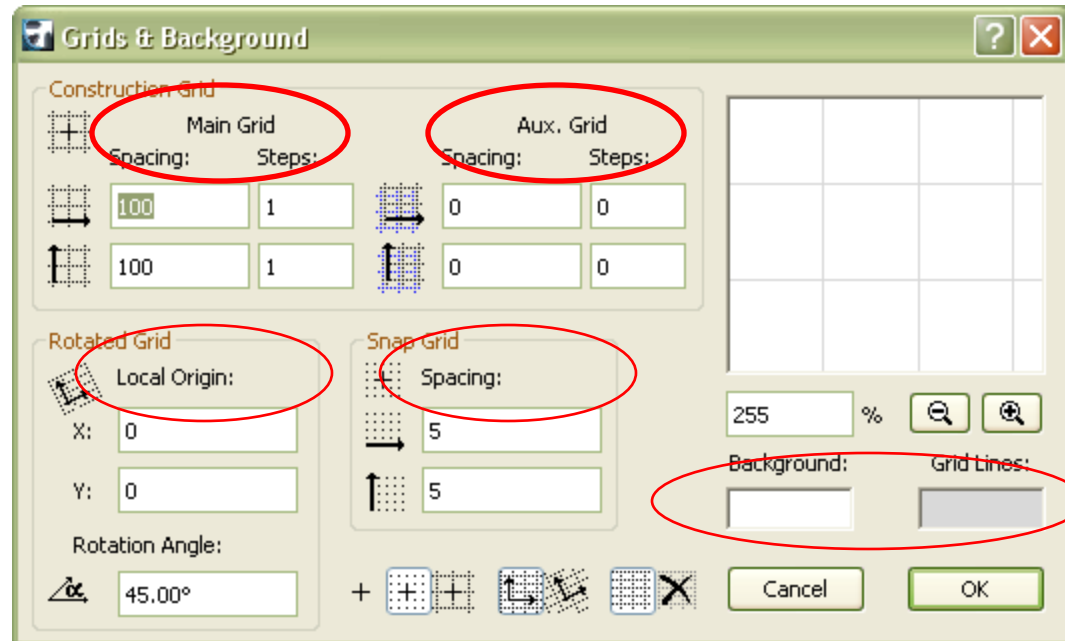



# Палете за унос података

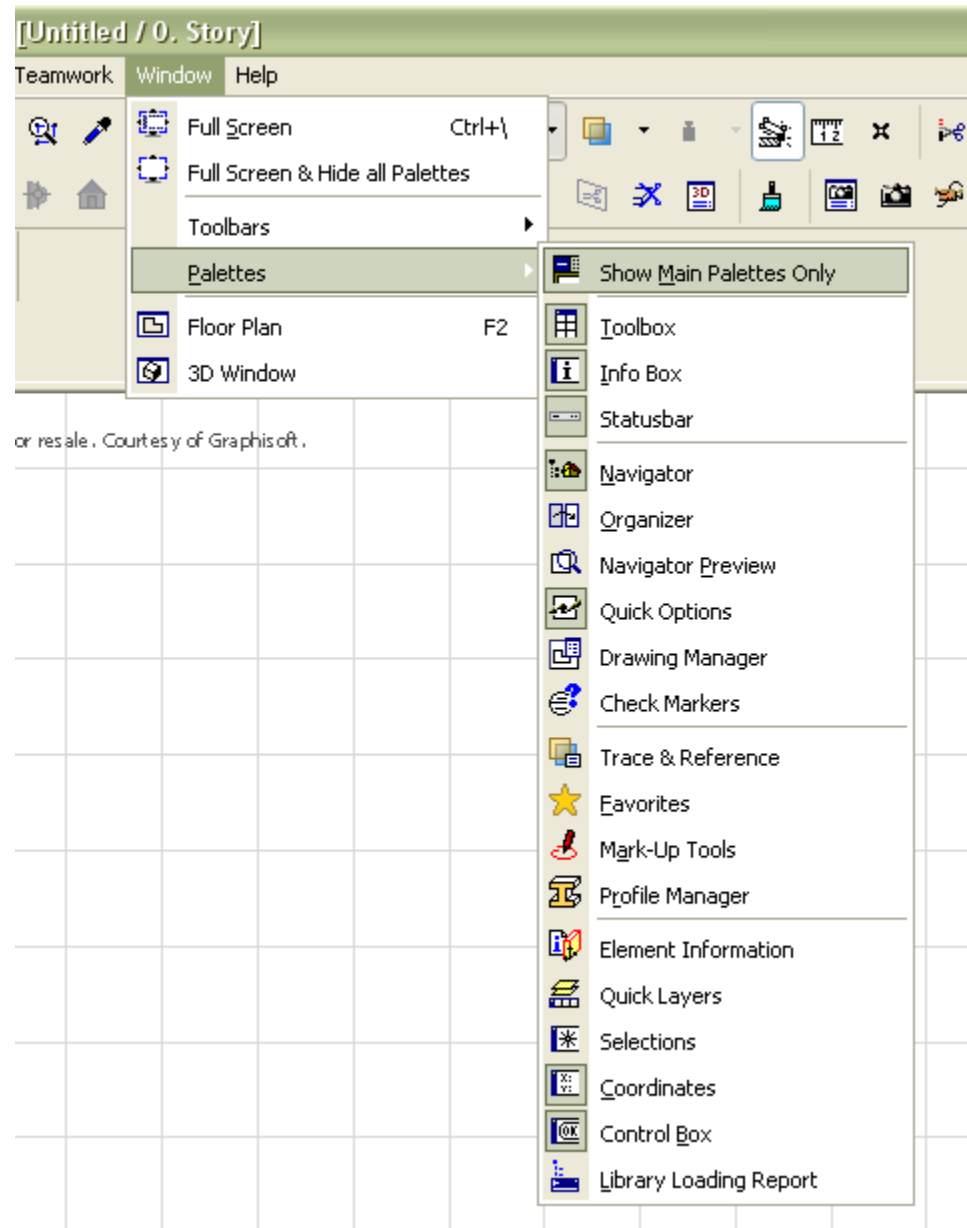

# Tool box – модул са алатима

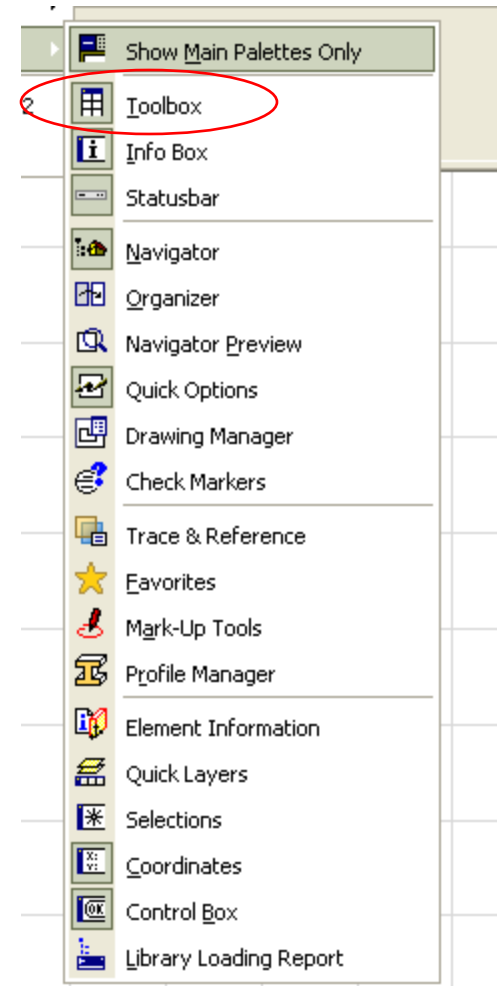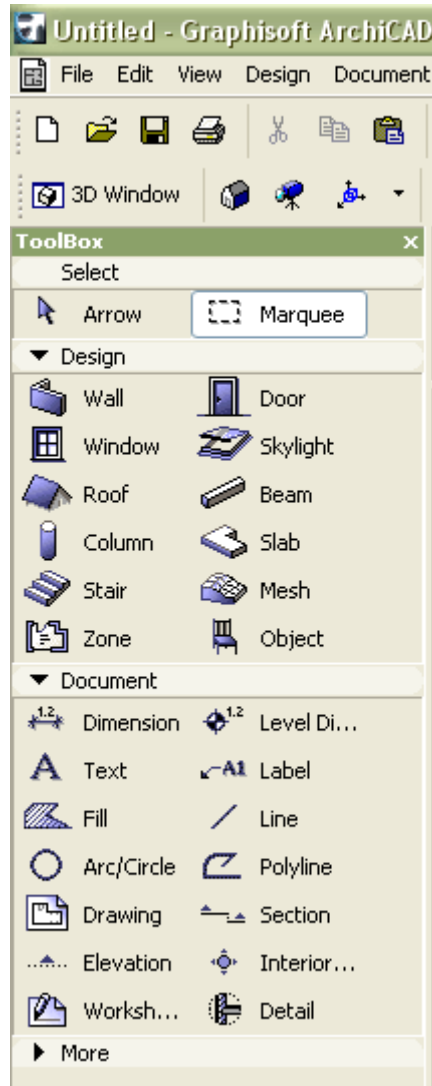


# Info box - Помоћна трака са опцијама

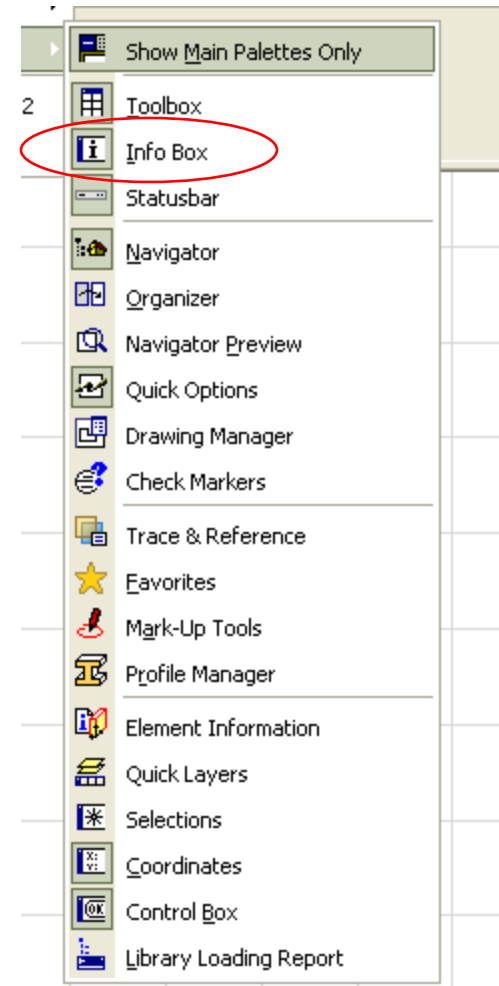
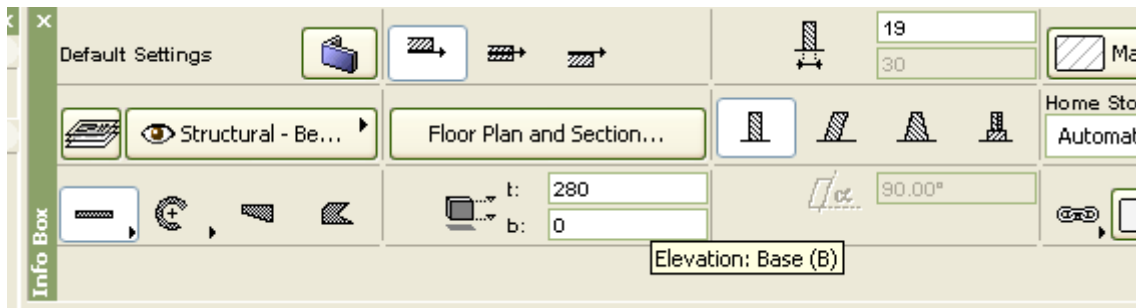






# Status bar - Помоћна трака са коментарима и саветима за упис

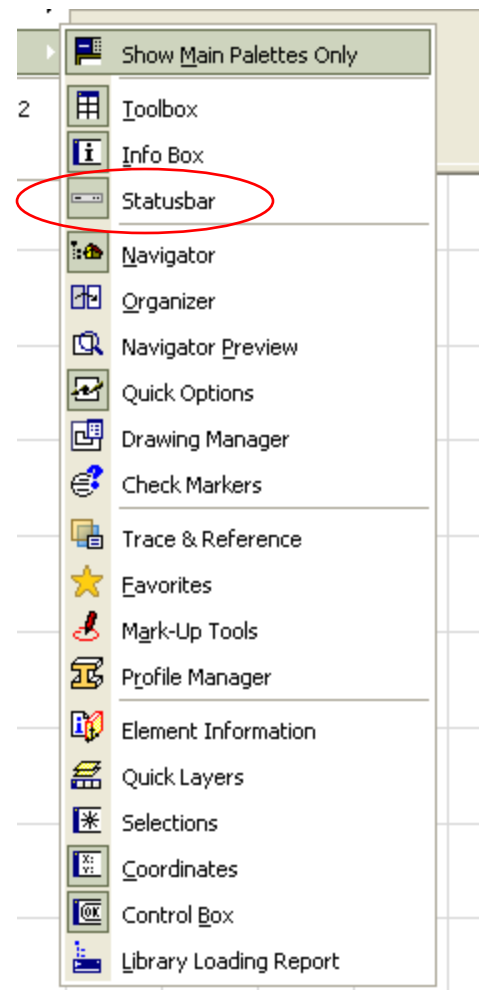


# Coordinates - Координате

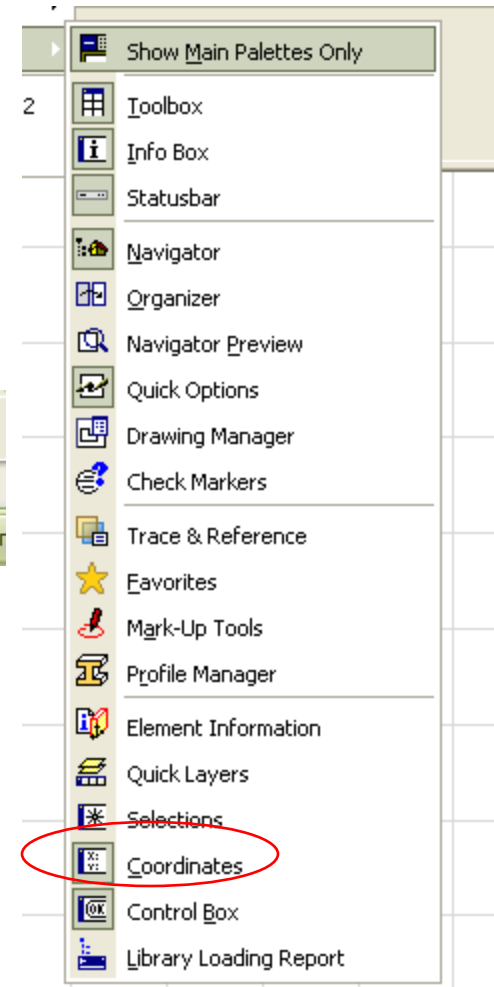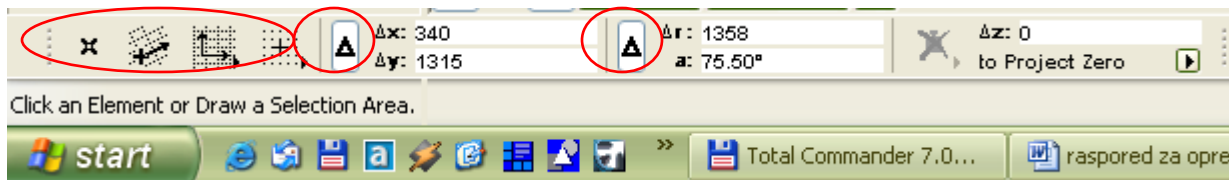


# Control box – подешавање vrsta objekata

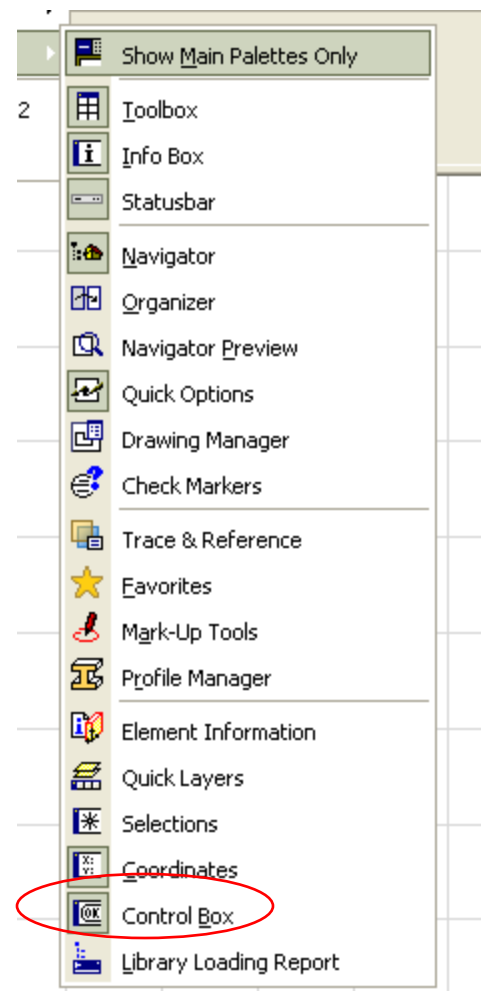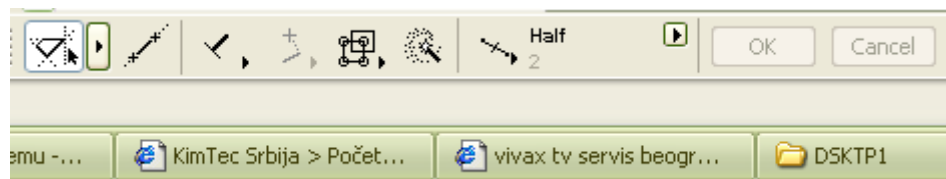


# Navigator - Навигатор

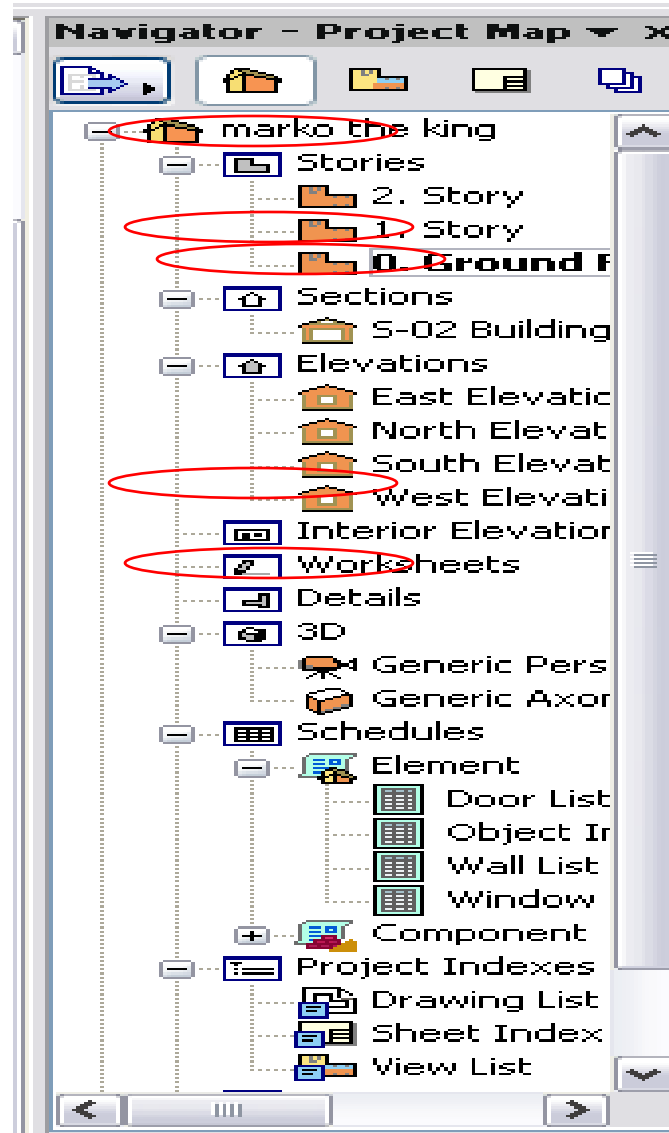

# Изглед Радног окружења

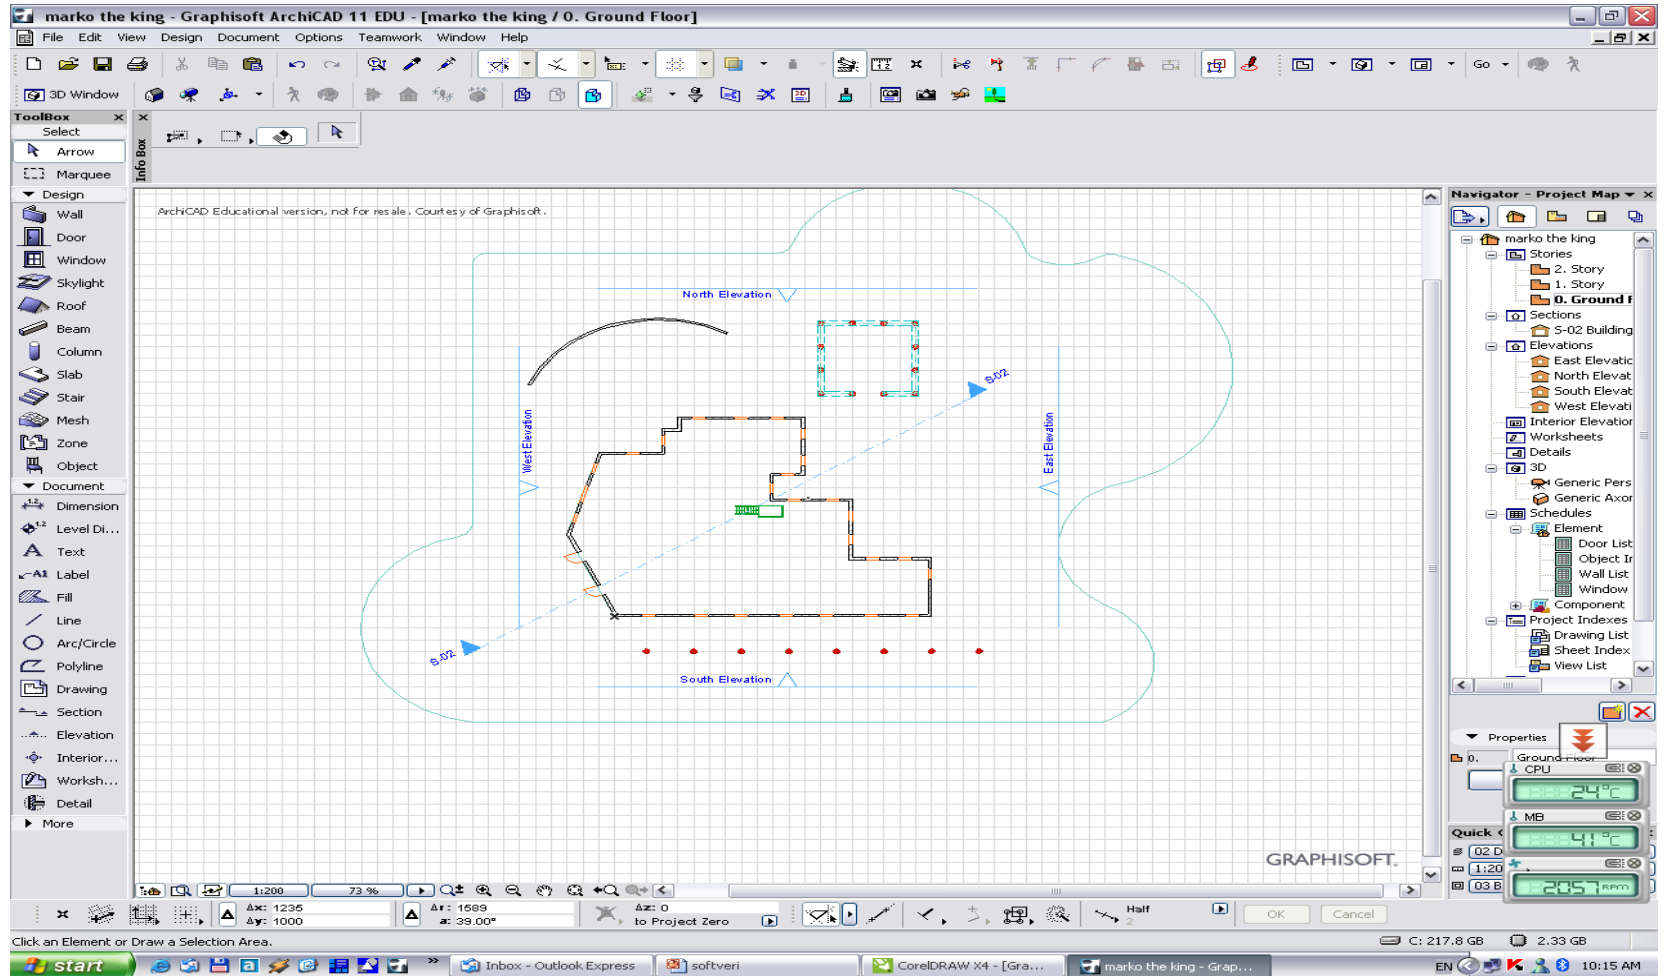

# Модули за цртање - Wall

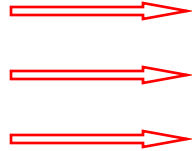

Wall Default Settings

Favorites... Default

**Geometry and Positioning**

280  
to Current Story ▾

0  
to Project Zero ▾

0

Home Story:  
Automatic ▾

**Floor Plan and Section**

**Model**

**Listing and Labeling**

ID: SW - 029

Label Wall

Label Settings...

Relation to Zones:  
Zone Boundary ▾


Link Properties:  
 By Criteria

**Matching Properties:**





Individually Choose...

Structural - Bearing





Cancel OK

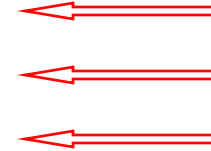

# Зидови – даља подешавања

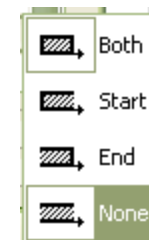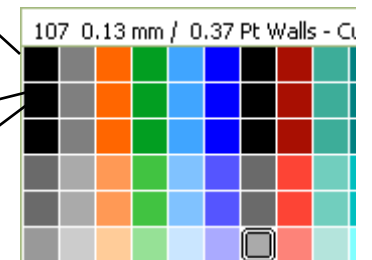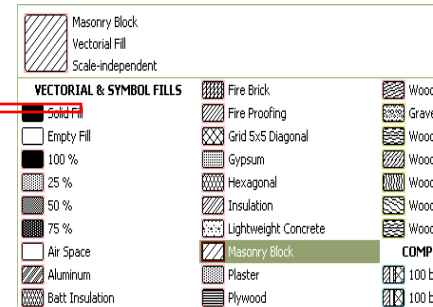
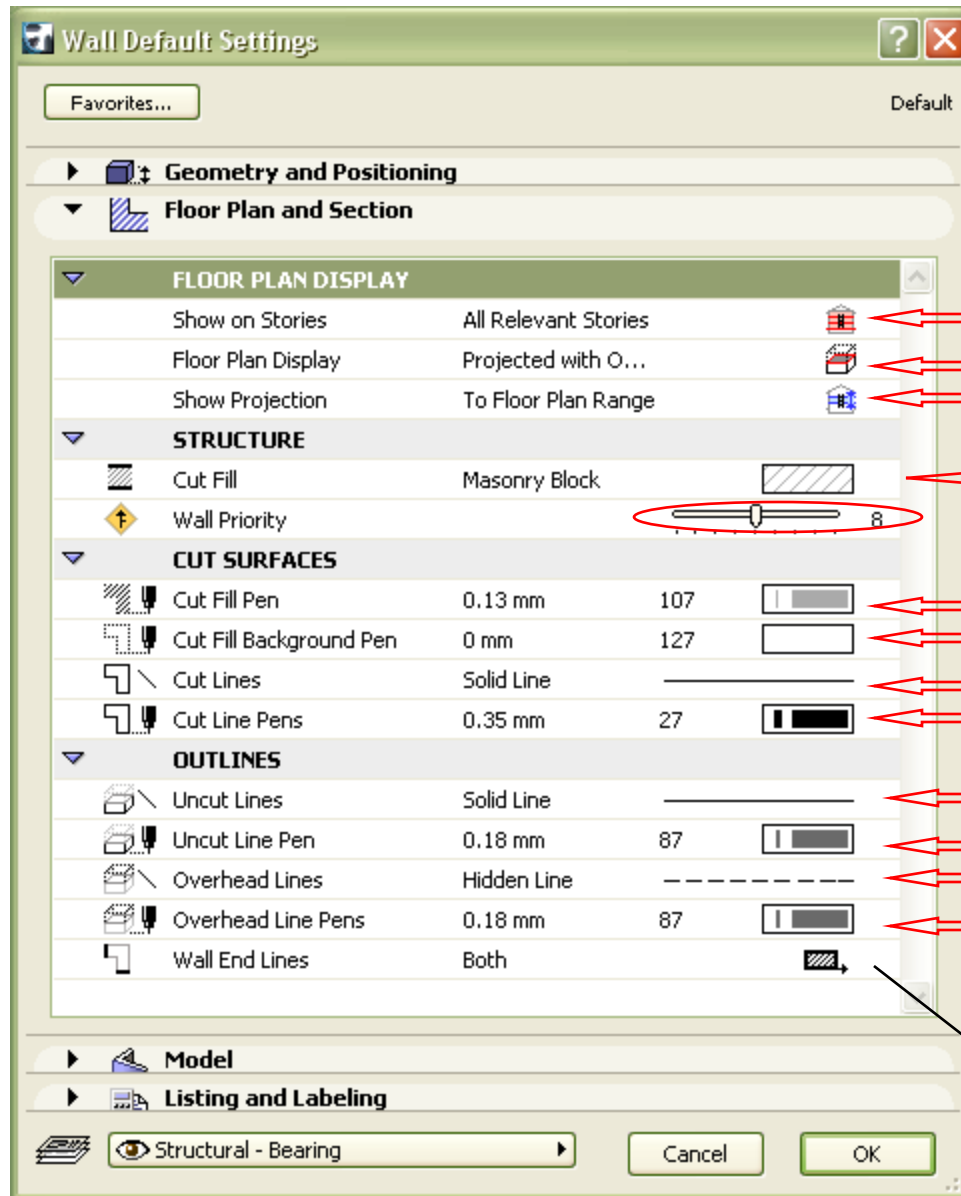


# Зидови – даља подешавања


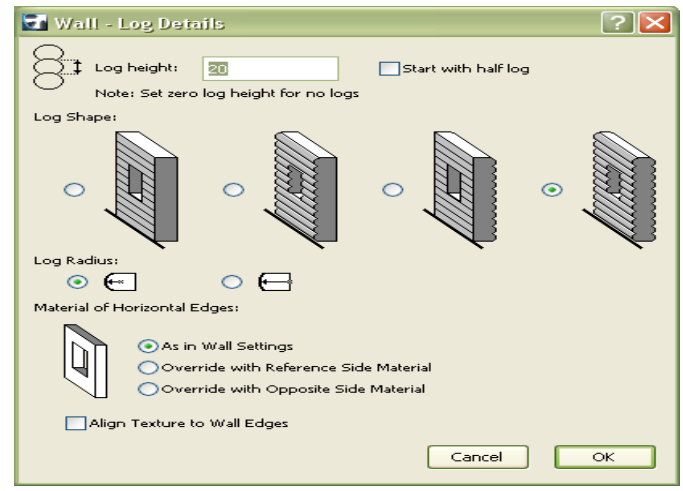
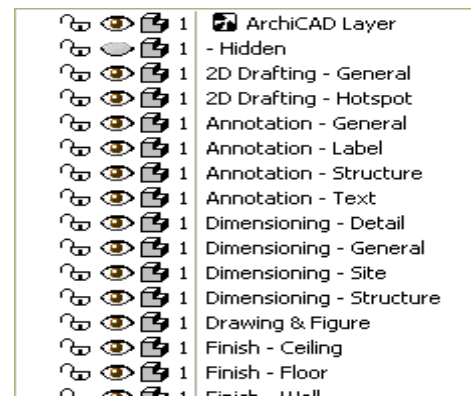
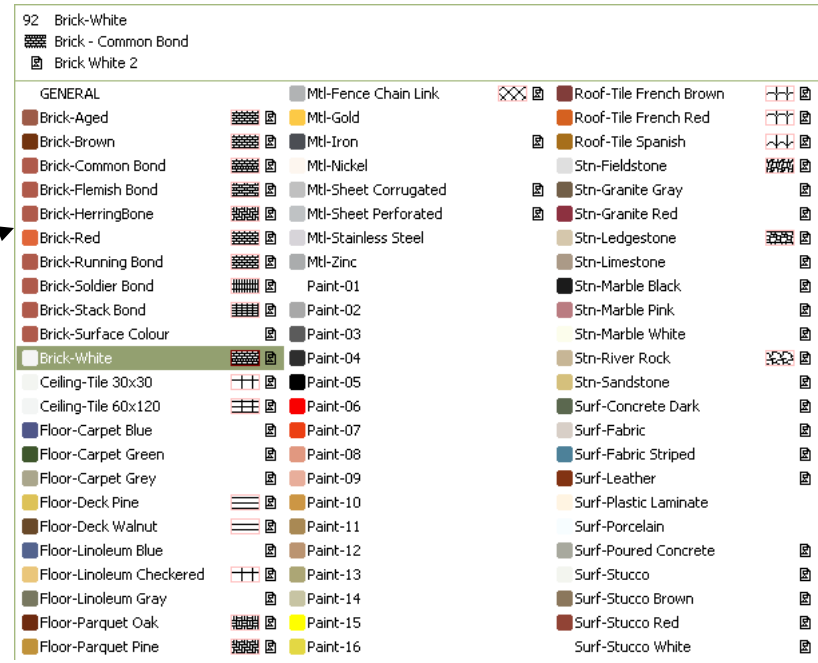
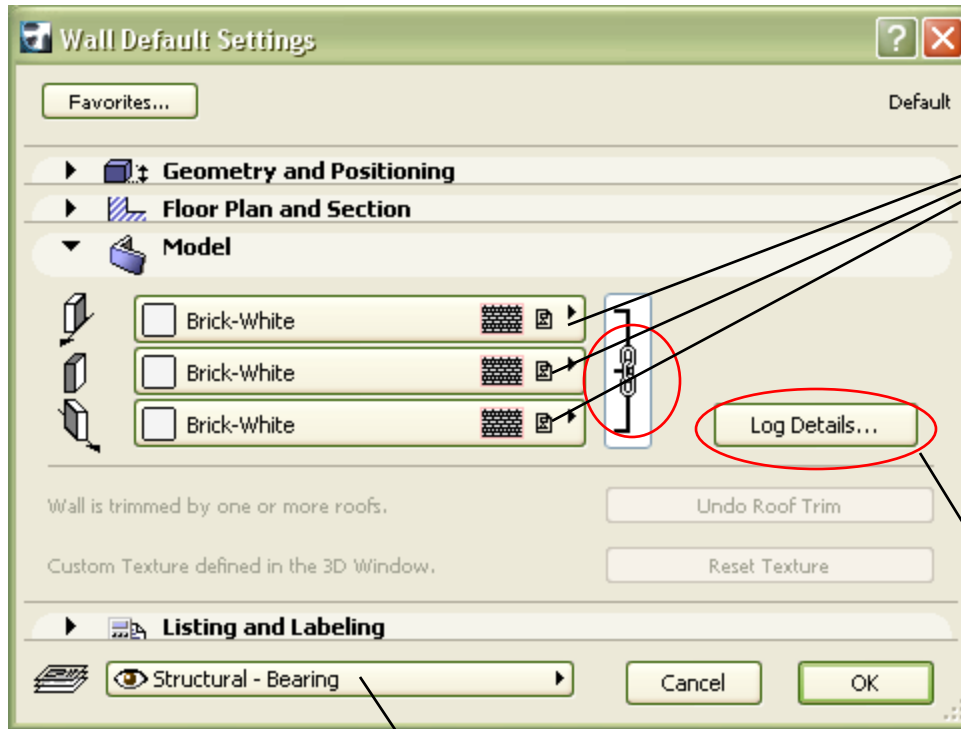





# Цртање зидова

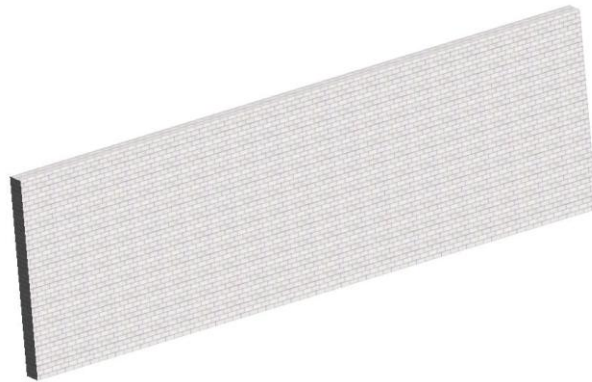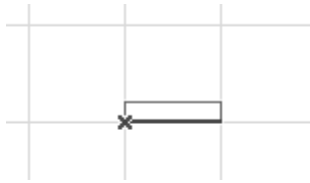

# Мењање особина зидова

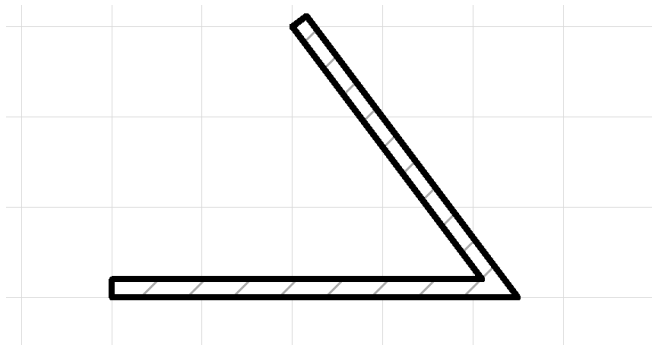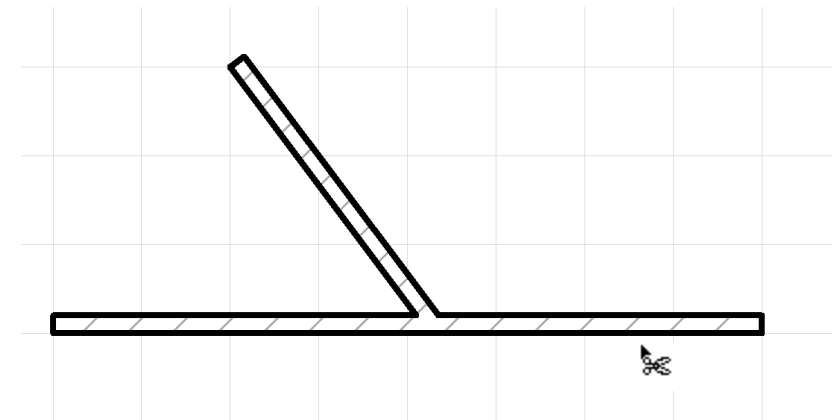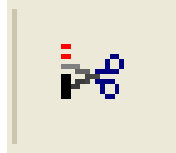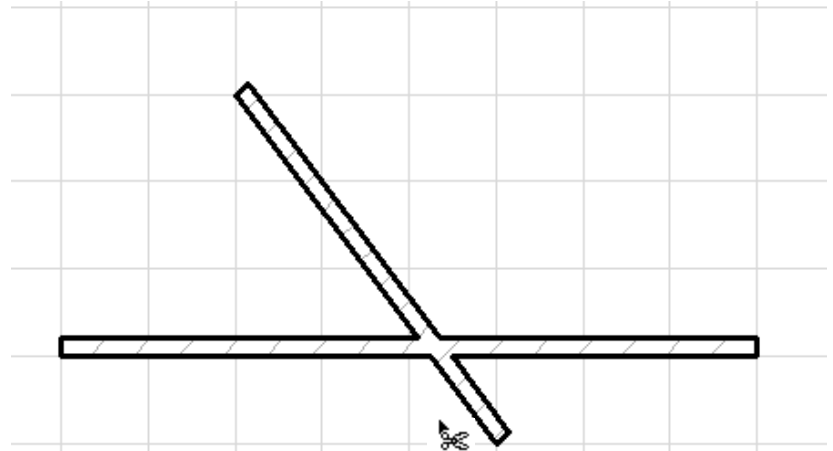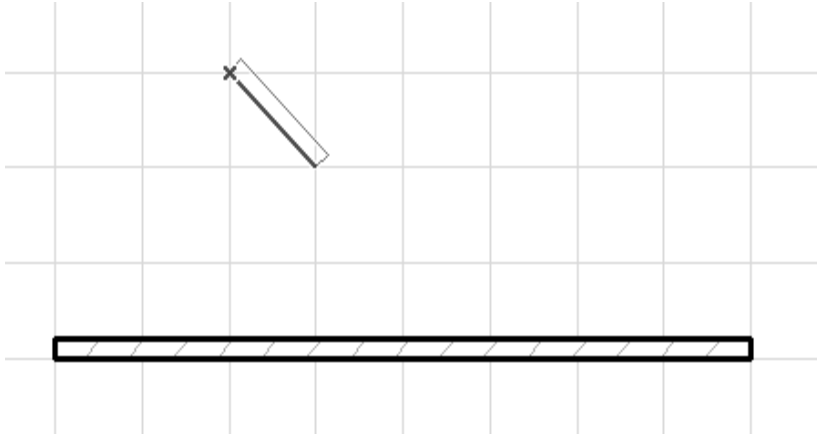

# Мењање особина зидова

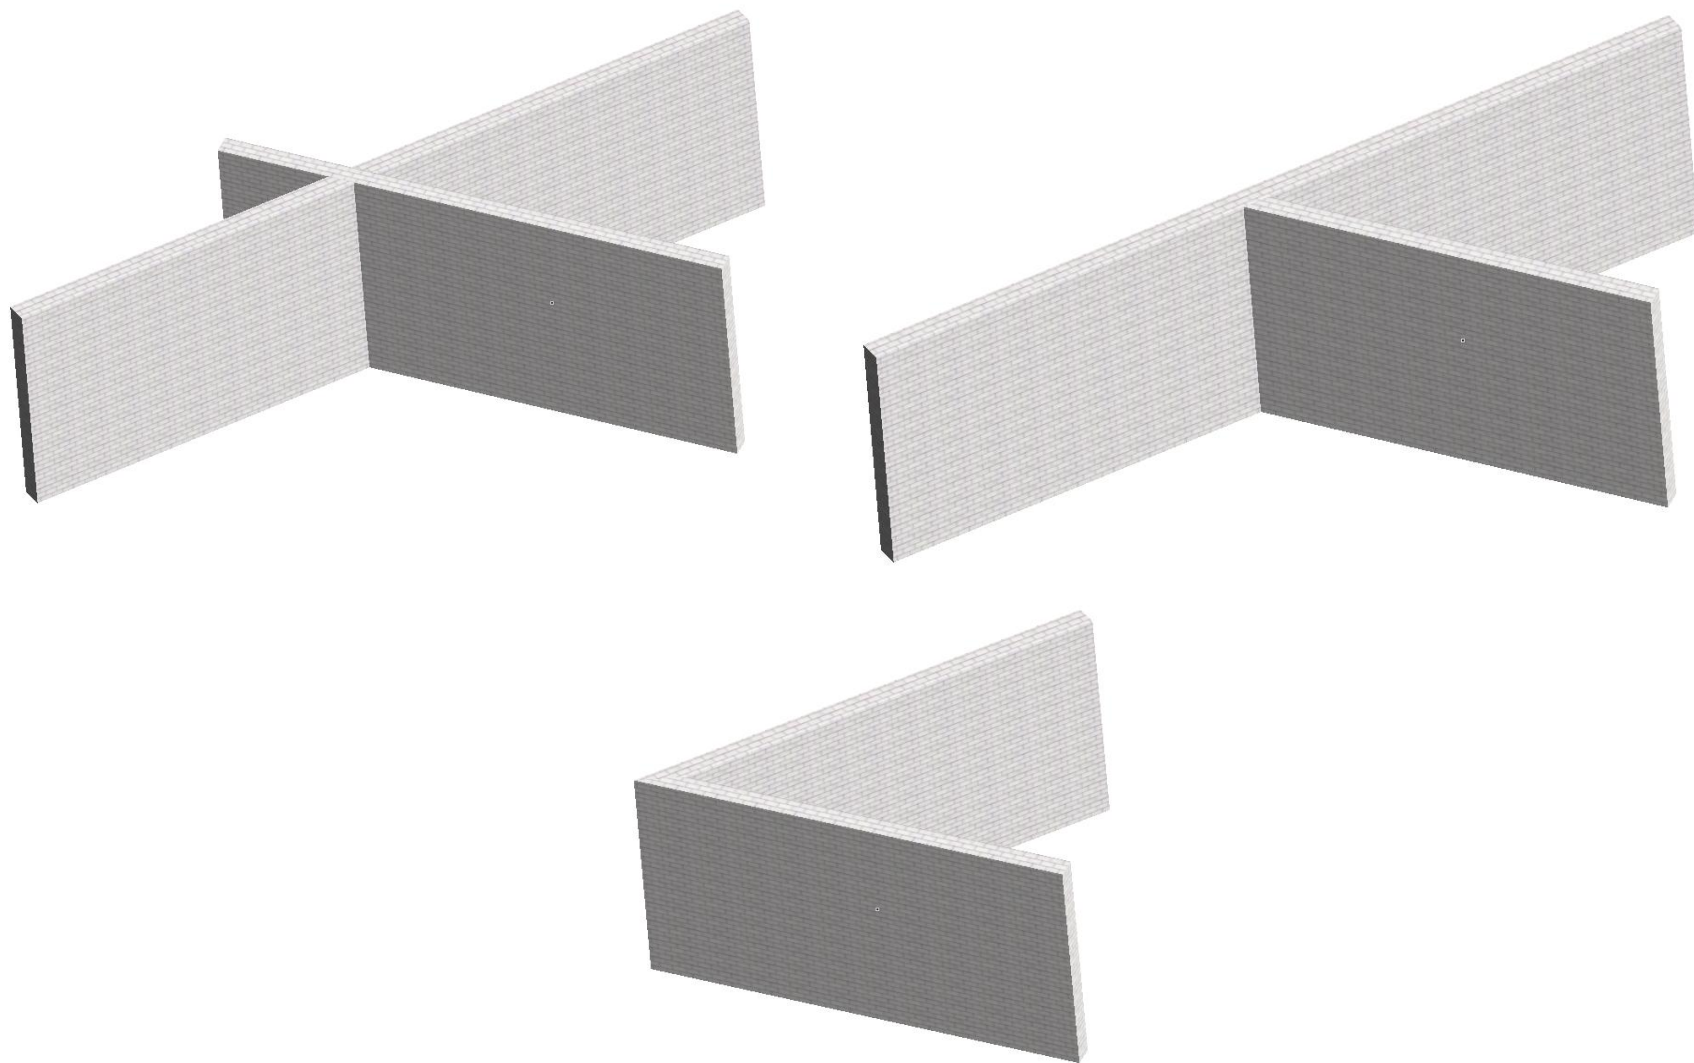

# Мењање особина зидова

